Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome

Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

OS685

Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1 Σημαντικό 2

2 To CD Soundmachine 3
Εισαγωγή 3
Περιεχόμενα συσκευασίας 3
Επισκόπηση της κύριας μονάδας 4

3 Ξεκινήστε 5
Σύνδεση στο ρεύμα 5
Ενεργοποίηση 6
Απενεργοποίηση 6
Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης 6

4 Αναπαραγωγή 7
Αναπαραγωγή CD 7
Αναπαραγωγή από συσκευές USB 7
Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή ήχου 7

5 Επιλογές αναπαραγωγής 8
Έλεγχος της αναπαραγωγής 8
Προγραμματισμός κομματιών 8
Προσαρμογή έντασης 8
Βελτίωση μπάσων 8

6 Ακρόαση ραδιοφώνου FM 9
Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM 9
Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών 9
Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών 9
Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού 9

7 Πληροφορίες προϊόντος 10
Προδιαγραφές 10
Υποστηριζόμενα φορμά δίσκων MP3 10
Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB 11
Συντήρηση 11

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων 12

9 Σημείωση 13

1 Σημαντικό

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές ηλεκτρικού ρεύματος και στο σημείο όπου εξέρχεται από τη συσκευή.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Αποσυνδέετε τη μονάδα από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν την χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Αν η μονάδα έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, είναι απαραίτητο να την παραδώσετε για επισκευή.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στη μονάδα:
  - Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στη μονάδα.
  - Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
  - Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.
- Έχει προβλεφθεί η πιθανότητα χρήσης σε τροπικά κλίματα.
- Η μονάδα δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στη μονάδα (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Όταν ως συσκευή αποσύνδεσης χρησιμοποιείται το βύσμα τροφοδοσίας ή ένας συζευκτήρας συσκευής, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.

Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την ακτίνα μέσα στη μονάδα.

Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

2 Το CD Soundmachine

Εισαγωγή

Με το CD Soundmachine, μπορείτε να:

- ακούτε ραδιόφωνο FM,
- ακούτε μουσική από δίσκους, συσκευές USB και άλλες εξωτερικές συσκευές ήχου.

Το ηχοσύστημα CD προσφέρει δυναμική ενίσχυση μπάσων (DBB) για την ενίσχυση του ήχου.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Καλώδιο ρεύματος AC
- Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
- Φυλλάδιο ασφαλείας και σημειώσεων

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

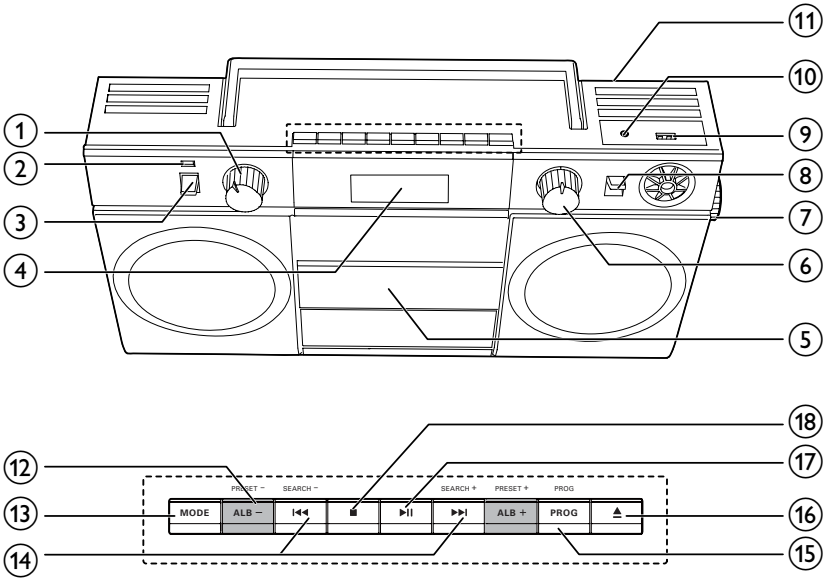

① **Επιλογέας πηγής**
- Επιλογή πηγής: **CD**, **FM** ή **USB**.

② **Ένδειξη LED**

③ **POWER**
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ηχοσυστήματος CD.

④ **Οθόνη ενδείξεων**

⑤ **Θήκη δίσκου**

⑥ **VOLUME**
- Προσαρμογή έντασης.

⑦ **- TUNING +**
- Μη αυτόματος συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

⑧ **DBB**
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.

⑨ **•⭠**
- Συνδέστε μια συσκευή USB.

⑩ **AUDIO IN**
- Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής ήχου.

⑪ **Κεραία FM**
- Βελτίωση ραδιοφωνικής λήψης FM.

⑫ **ALB/PRESET -/+**
- Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο άλμπουμ.
- Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης.

⑬ **MODE**
- Επιλογή λειτουργίας επανάληψης ή τυχαίας αναπαραγωγής.
- Ενεργοποίηση ρύθμισης φωτεινότητας.

⑭ ⏮ / ⏭ SEARCH+/-
- Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι.
- Αυτόματος συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.
- Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι.

⑮ PROG
- Προγραμματισμός της σειράς αναπαραγωγής των κομματιών.
- Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών FM.

⑯ ⏏
- Άνοιγμα της θήκης δίσκου.

⑰ ▶II
- Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.

⑱ ■
- Διακοπή αναπαραγωγής.
- Διαγραφή προγράμματος.

3 Ξεκινήστε

Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Σύνδεση στο ρεύμα

Το ηχοσύστημα CD μπορεί να λειτουργήσει με ρεύμα AC ή με μπαταρίες.

Επιλογή 1: Ρεύμα AC

Προειδοποίηση

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος του ηχοσυστήματος CD.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC:
- στην υποδοχή **AC~ MAINS** στο πίσω μέρος του ηχοσυστήματος CD.
- στην πρίζα.

Συμβουλή

- Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, να απενεργοποιείτε το ηχοσύστημα CD μετά τη χρήση.

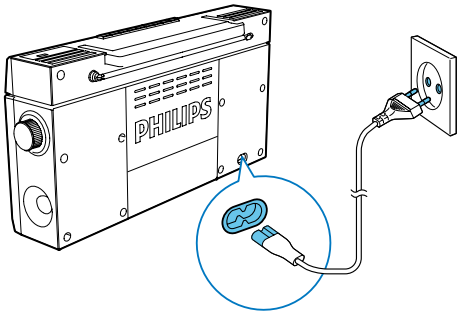

Επιλογή 2: Τροφοδοσία μπαταρίας

Προσοχή

- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, και κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.

Σημείωση

- Οι μπαταρίες δεν παρέχονται μαζί με τα αξεσουάρ.

1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
2 Τοποθετήστε 6 μπαταρίες (τύπου: R14/ UM2/ C CELL) με τη σωστή πολικότητα (+/-), όπως φαίνεται στην εικόνα.
3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

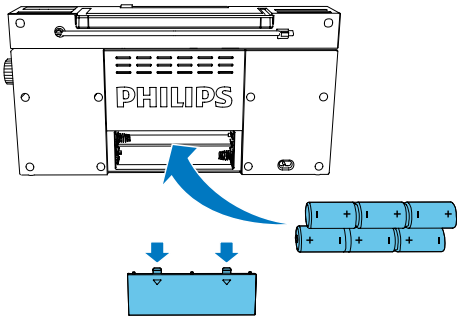

Ενεργοποίηση

Σύρετε το διακόπτη **POWER** στη θέση **ON**.
↳ Το ηχοσύστημα CD μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.
↳ Ανάβει η ενδεικτική λυχνία LED.

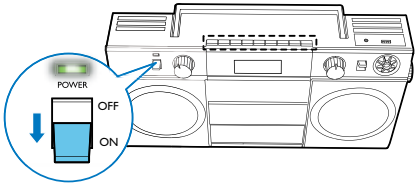

Σημείωση

- Στη λειτουργία CD ή USB, αν το ηχοσύστημα CD μείνει ανενεργό για 15 λεπτά, μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής. Για έξοδο από τη λειτουργία αναμονής, πατήστε ▶II.

Απενεργοποίηση

Σύρετε το διακόπτη **POWER** στη θέση **OFF**.
↳ Σβήνει η ενδεικτική λυχνία LED.

Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης

1 Κρατήστε πατημένο το **MODE** για 3 δευτερόλεπτα.
2 Πατήστε επανειλημμένα **ALB/PRESET -/+** για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

4 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή CD

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα πηγής στη θέση **CD**.

2 Πατήστε ▲ για άνοιγμα της θήκης δίσκου.

3 Τοποθετήστε ένα δίσκο με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω και κλείστε τη θήκη του δίσκου.
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

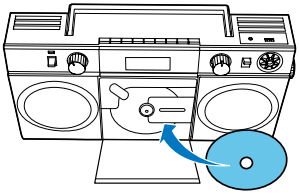

Αναπαραγωγή από συσκευές USB

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB περιέχει περιεχόμενο ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής.

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα πηγής στη θέση **USB**.

2 Συνδέστε τη συσκευή USB στην υποδοχή ⭠.
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα. Εάν δεν ξεκινήσει, πατήστε ▶❚❚.

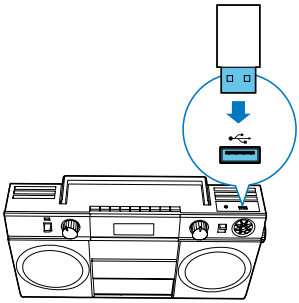

Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή ήχου

Με αυτό το ηχοσύστημα CD μπορείτε επίσης να ακούσετε μουσική από εξωτερικές συσκευές ήχου, όπως συσκευές MP3.

1 Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου (3,5 χιλιοστών, δεν παρέχεται):
- στην υποδοχή **AUDIO IN** του ηχοσυστήματος CD.
- στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.

↳ Το ηχοσύστημα CD μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία εισόδου ήχου.

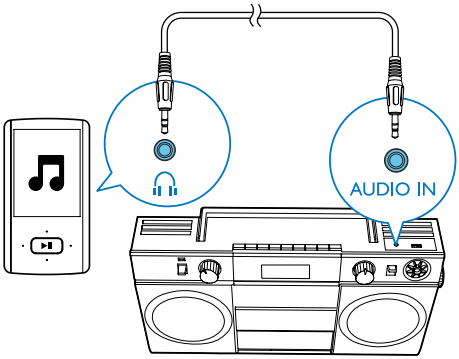

2 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στην εξωτερική συσκευή ήχου (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης αυτής της συσκευής).

5 Επιλογές αναπαραγωγής

Έλεγχος της αναπαραγωγής

Στη λειτουργία CD ή USB, μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή με τους εξής τρόπους:

⏮ / ⏭	Επιλογή αρχείου ήχου: Πατήστε παρατεταμένα για γρήγορη μετάβαση εμπρός/πίσω στο κομμάτι κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής και αφήστε το ελεύθερο για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
ALB-/ ALB+	Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο άλμπουμ MP3/ WMA.
▶II	Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
■	Διακοπή αναπαραγωγής.
MODE	[⟲]: Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού. [⟲ALB]: Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του τρέχοντος άλμπουμ. [⟲ALL]: Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των κομματιών. [⤮]: Τυχαία αναπαραγωγή των κομματιών. Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα **MODE** μέχρι να εξαφανιστούν τα εικονίδια της επανάληψης ή της τυχαίας αναπαραγωγής.

Προγραμματισμός κομματιών

Στη λειτουργία CD ή USB, μπορείτε να προγραμματίσετε τη σειρά αναπαραγωγής των κομματιών. Μπορείτε να προγραμματίσετε έως και 20 κομμάτια.

1 Πατήστε ■ για να σταματήσει η αναπαραγωγή.

2 Πατήστε **PROG** για ενεργοποίηση της λειτουργίας προγραμματισμού.
   ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[PROG]** και αρχίζει να αναβοσβήνει η ένδειξη **[P01]**.

3 Για κομμάτια MP3/WMA, πατήστε **ALB -/ ALB +** για να επιλέξετε άλμπουμ.

4 Πατήστε ⏮ / ⏭ για να επιλέξετε αριθμό κομματιού και στη συνέχεια πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.

5 Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για να προγραμματίσετε περισσότερα κομμάτια.

6 Πατήστε ▶II για να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.
   ↳ Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, εμφανίζεται η ένδειξη [**PROG**] (Πρόγραμμα).
   - Για διαγραφή του προγράμματος, πατήστε δύο φορές το ■ .

Προσαρμογή έντασης

Περιστρέψτε το κουμπί **VOLUME** για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Βελτίωση μπάσων

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυναμική ενίσχυση μπάσων, σύρετε το διακόπτη **DBB** στη θέση **ON** ή **OFF**.

6 Ακρόαση ραδιοφώνου FM

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM

Σημείωση

- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM και προσαρμόστε τη θέση της.

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα πηγής στη θέση **FM**.

2 Πατήστε **SEARCH +/-**.
↳ Το ηχοσύστημα CD συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.

3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους σταθμούς.

Για να συντονιστείτε μη αυτόματα σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό:
Περιστρέψτε αργά το κεντρικό κουμπί.

Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών

Στη λειτουργία δέκτη, πατήστε παρατεταμένα **PROG** για 2 δευτερόλεπτα.

↳ Το ηχοσύστημα CD αποθηκεύει όλους τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

↳ Ο πρώτος αποθηκευμένος ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδεται αυτόματα.

Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών

Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό FM.

2 Πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αποθήκευσης.

3 Πατήστε **PRESET +** ή **PRESET -** για να εκχωρήσετε έναν αριθμό (1 έως 20) στο ραδιοφωνικό σταθμό και στη συνέχεια πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζονται ο αριθμός προεπιλογής και η συχνότητα του προεπιλεγμένου σταθμού.

4 Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς.

Σημείωση

- Για να καταργήσετε έναν ήδη αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό FM, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε **PRESET +** ή **PRESET -** για να επιλέξετε έναν αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

7 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Μέγιστη ισχύς εξόδου	7 W συνολικά
Απόκριση συχνότητας	125 -16000 Hz, -3dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>55 dBA
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<1 %
Είσοδος ήχου	650 mV RMS

Δίσκος

Τύπος λέιζερ	Ημιαγωγός
Διάμετρος δίσκου	12cm/8cm
Υποστηριζόμενος δίσκος	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
DAC ήχου	24Bit / 44,1kHz
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<1%
Απόκριση συχνότητας	125 -16000 Hz, -3dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>55 dBA

Δέκτης

Εύρος συντονισμού	87,5 - 108MHz
Βήμα συντονισμού	50 kHz
Ευαισθησία – Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 26dB – Στερεοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 46dB	<22 dBf <51,5 dBf
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<3%
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>50 dBA

Γενικά

Τροφοδοσία ρεύματος - Εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) - Μπαταρίες	 220- 240 V~, 50/60 Hz 6 X 1,5 V R14/UM2/C Cell
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	15 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή	<0,5 W
Μέγ φορτίο (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Διαστάσεις – Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	447 x 230 x 116 χιλ.
Βάρος (Κύρια μονάδα)	2,3 κιλά

Υποστηριζόμενα φορμά δίσκων MP3

- ISO9660, Joliet
- Μέγιστος αριθμός τίτλων: 512 (ανάλογα με το μήκος του ονόματος αρχείου)
- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 255
- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit : 32~256 (kbps), μεταβλητοί ρυθμοί bit

Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB

Συμβατές συσκευές USB:

- Μνήμη USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- Συσκευές αναπαραγωγής USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- Κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης κάρτας για να λειτουργεί με αυτή τη συσκευή)

Υποστηριζόμενα φορμά:

- USB ή φορμά αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
- Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
- WMA v9 ή προηγούμενη έκδοση
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
- Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99
- Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
- Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 128 byte)

Μη υποστηριζόμενα φορμά:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3/WMA και δεν εμφανίζεται στην οθόνη.
- Τα μη υποστηριζόμενα φορμά αρχείων παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα έγγραφα Word (.doc) ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dlf παραβλέπονται και δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή τους.
- Αρχεία ήχου AAC, WAV, PCM
- Αρχεία WMA με προστασία DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Αρχεία WMA σε φορμά Lossless

Συντήρηση

Καθαρισμός περιβλήματος

- Χρησιμοποιείτε ένα ελαφρώς νωπό πανί και ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε διάλυμα που περιέχει οινόπνευμα, αλκοόλ, αμμωνία ή λειαντικά μέσα.

Καθαρισμός δίσκων

- Όταν ένας δίσκος είναι βρόμικος, καθαρίστε τον με ένα καθαριστικό πανί. Σκουπίστε το δίσκο με κίνηση από το κέντρο προς τα έξω.

- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικά, καθαριστικά του εμπορίου ή αντιστατικά σπρέι που προορίζονται για αναλογικούς δίσκους.

Καθαρισμός φακού δίσκου

- Μετά από παρατεταμένη χρήση, ενδέχεται να συσσωρευτεί σκόνη ή βρομιά στο φακό του δίσκου. Για να εξασφαλίσετε καλή ποιότητα αναπαραγωγής, καθαρίστε το δίσκο του φακού με το καθαριστικό φακών CD της Philips ή οποιοδήποτε άλλο καθαριστικό του εμπορίου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν το καθαριστικό.

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.
Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την πρίζα AC.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (σήματα +/–) όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε την μπαταρία.

Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής ποιότητας

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC, ξανασυνδέστε το και ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα μετά την πάροδο 15 λεπτών εάν έχει ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του κομματιού και δεν πατηθεί κανένα κουμπί ελέγχου.

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

- Η συσκευή USB δεν είναι συμβατή με τη συσκευή. Δοκιμάστε να συνδέσετε άλλη συσκευή.

Δεν εντοπίζεται δίσκος

- Εισαγάγετε ένα δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει τοποθετηθεί ανάποδα.
- Περιμένετε μέχρι να καθαρίσει η υγρασία που έχει συγκεντρωθεί στο φακό.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.
- Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD ή έναν δίσκο σωστού φορμά.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.

9 Σημείωση

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων. Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.
Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα.Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες
Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Έχουμε προσπαθήσει να καταστήσουμε εύκολο το διαχωρισμό των υλικών της συσκευασίας σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).
Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών και παλιού εξοπλισμού.

Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει τις εξής ετικέτες:

CLASS 1
LASER PRODUCT

Σύμβολο εξοπλισμού Class II

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν διαθέτει διπλό σύστημα μόνωσης.

Τα λογότυπα USB-IF αποτελούν εμπορικά σήματα της Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο Windows αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

OS685_12_UM_V1.0