


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

TT3000



PHILIPS



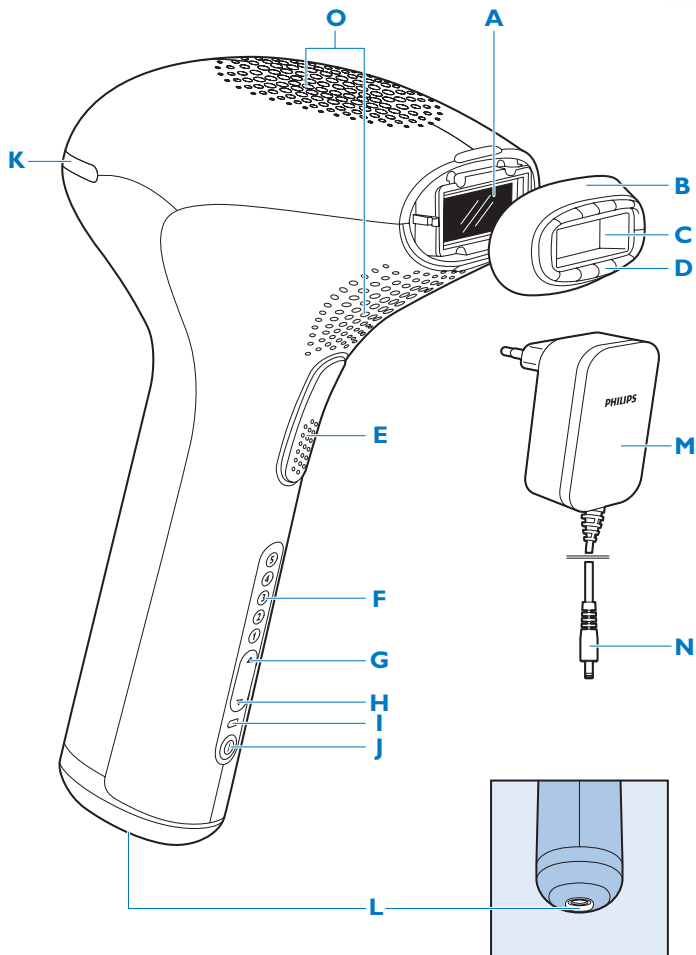

TT3000

ENGLISH 6

ESPAÑOL 46

Table of contents

| | |
|-----------------------------|----|
| Introduction | 6 |
| Benefits | 7 |
| General description | 9 |
| Important | 9 |
| Danger | 9 |
| Warning | 10 |
| Caution | 11 |
| Charging | 16 |
| Preparing for use | 17 |
| Setting the light intensity | 19 |
| Using the appliance | 23 |
| First use and skin test | 23 |
| Subsequent use | 24 |
| Guidelines for treatment | 27 |
| Cleaning and maintenance | 31 |
| Storage | 33 |
| Environment | 33 |
| Guarantee and service | 35 |
| Technical specifications | 35 |
| Troubleshooting | 36 |

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/lumeaformen.

Hair removal with light is one of the most effective methods to get rid of unwanted body hair with longer-lasting results. It is completely different from current home hair removal methods and Philips has been investigating this method together with leading dermatologists for almost 10 years. You can now use this innovative technology comfortably

in the privacy of your own home, whenever and wherever you want.

This appliance has been designed and developed for removing men's body hair on areas mentioned below:

- underarms
- pubic area (excluding the scrotum)
- shoulders
- chest
- back
- legs

Do not use the Philips Lumea IPL hair removal system for men above the neckline, i.e. do not use it on your face or neck. Do not use the Philips Lumea IPL hair removal system for men on the scrotum. If you want to remove hair from the scrotum, use the Bodygroom included in the package. Please note that the Philips Lumea for men is designed for use by one person only.

For more information about Philips Lumea for men, see www.philips.com/lumeaformen. Check our homepage regularly for updates.

Benefits

This appliance provides the following benefits:

Intense Pulsed Light (IPL) technology for home use

Philips Lumea for men uses a light-based technology called 'Intense Pulsed Light' (IPL). IPL is also used in the professional beauty market for hair removal and has been in use for the last fifteen years. Philips Lumea for men now brings this innovative technology to the comfort of your home.

Effective hair re-growth prevention for everyday smoothness

This method provides you with long-lasting hair regrowth prevention and smooth skin. Our studies have shown a significant hair reduction already after two treatments. Optimal results were generally achieved after four to five treatments. A reduction in hair density is visible from treatment to treatment. How fast the effect becomes visible and how long the results last varies from person to person. To treat all hairs successfully and prevent the hair root from becoming active again, the treatments have to be repeated once every two weeks for the first two months. Your skin should be smooth and hair-free by then. To ensure that you keep these results, we advise you to repeat treatments on the underarms, pubic area (excluding the scrotum), shoulders, chest and back every two weeks. Do not treat more often than once every two weeks. On the legs regrowth is usually slower. Therefore, treatment of the legs once every four weeks is probably sufficient to keep your legs smooth and hair-free.

Gentle treatment, even on sensitive body areas

Philips Lumea for men has been developed in close cooperation with leading dermatologists for an effective and gentle treatment.

Cordless operation for maximum freedom and flexibility

Because the appliance runs on rechargeable batteries, it is portable and can be used anywhere.

Lamp does not require replacement

Philips Lumea for men has a lamp with a capacity of 40,000 flashes, which is enough to last the product's lifetime if used according to the instructions.

General description (Fig. 1)

- A** Light exit window with filter glass
- B** Removable window
- C** Metallic surface inside the removable window
- D** Safety system (safety ring with contact switches)
- E** Flash button
- F** Intensity lights (1- 5)
- G** ▲ Intensity increase button
- H** ▼ Intensity decrease button
- I** Charging light and battery low indication
- J** On/off button
- K** 'Ready to flash' light
- L** Appliance socket
- M** Adapter
- N** Small plug
- O** Air vents

Also included: pouch, cleaning cloth and Bodygroom

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger



- Water and electricity are a dangerous combination. Do not use this appliance in wet surroundings (e.g. near a bath, a shower or a swimming pool).
- Keep the appliance and the adapter dry.

Warning

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance is not intended for children younger than 14 years. Teenagers aged between 15 and 18 years can use the appliance with the consent and/or assistance of their parents or the persons who have parental authority over them. Adults from 19 years and older can use the appliance freely.
- Only charge the appliance with the adapter supplied.
- Do not use the appliance or the adapter if it is damaged.
- Do not use the appliance if the filter glass is broken.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- To prevent damage:
 - 1 Never cover the ventilation slots during use.
 - 2 Make sure nothing can obstruct the air flow through the ventilation slots.
 - 3 Never subject the appliance to heavy shocks and do not shake or drop it.
- If you take the appliance from a very cold environment to a very warm environment, wait approximately 3 hours before you use it.

- Never use or store the appliance in a dusty environment.
- Never leave the appliance unattended when it is switched on. Always switch off the appliance after use.
- Do not expose the appliance to direct sunlight or UV light for a longer time.
- Do not flash against white, smooth or reflective surfaces like paper, mirrors, floors, walls etc. This can cause severe damage to the removable window. Only flash when the appliance is in contact with skin.

Caution

- **Keep the following things in mind to avoid compromising the lifetime of Philips Lumea for men: Use by more than one person and more frequent use than indicated in this user manual can severely hamper the efficacy of the appliance and can cause certain components to stop functioning.**
- Please use this appliance only at settings suitable for your skin type. Use at higher settings than those recommended can increase the risk of skin reactions and side effects.
- This appliance is only intended for removing body hair from areas below the neckline, excluding the scrotum. Do not use it for any other purpose.
- Do not expose the appliance to temperatures lower than 15°C or higher than 35°C during use.
- The appliance is equipped with a built-in overheat protection. If the appliance overheats, it does not flash. Do not switch off the appliance, but let it cool down for approx. 15 minutes before you continue with your treatment.

- Always return the appliance to a service centre authorised by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could cause an extremely hazardous situation for the user.
- Never use the appliance in any of the cases mentioned under Contraindications.

For whom is Philips Lumea for men not suitable?

Philips Lumea for men is not designed for everyone. If any of the following is true for you, then this appliance is **not** suitable for you to use!

- If your natural hair colour in the treatment areas is light blond, white, grey or red.
- If you are of skin type VI (you rarely or never get sunburnt or you tan very darkly). In this case you run a high risk of developing skin reactions such as strong redness, burns or discolourations when you use Philips Lumea for men.
- There are medications and health conditions that may lead to adverse reactions when you use Philips Lumea for men. Please read section 'Contraindications' to determine whether any of these apply to you.
- All types of tanning can influence the safety of the treatment. This applies to exposure to natural sunlight as well as artificial tanning methods such as tanning lotions, tanning appliances etc. If you are tanned or are planning to tan, please see chapter 'Preparing for use', section 'Tanning advice'.

Contraindications

Your skin may become a little red and irritated after you have used the appliance. This phenomenon is absolutely normal and quickly disappears. If the irritation does not disappear within three days, we advise you to consult a doctor.

Never use the appliance:

- If you have an unsuitable skin and/or hair type (consult the skin/hair colour table to determine whether this appliance is suitable for you).
- If you have a skin disease such as active skin cancer, if you have a history of skin cancer or any other localised cancer in the areas to be treated.
- If you have pre-cancerous lesions or multiple atypical moles in the areas to be treated.
- If you have a history of collagen disorder, including a history of keloid scar formation or a history of poor wound healing.
- If you have a history of vascular disorder, such as the presence of varicose veins or vascular ectasia in the areas to be treated.
- If your skin is sensitive to light and easily develops a rash or an allergic reaction.
- If you have infections, eczema, burns, inflammation of hair follicles, open lacerations, abrasions, herpes simplex, wounds or lesions and haematomas in the areas to be treated.
- If you have had surgery in the areas to be treated.
- If you have epilepsy with flashlight sensitivity.
- If you have diabetes, lupus erythematoses, porphyria or congestive heart disease.
- If you have any bleeding disorder.
- If you have a history of immunosuppressive disease (including HIV infection or AIDS).
- On areas of your skin where you are currently being treated with or have recently been treated with Alpha-Hydroxy Acids (AHAs), Beta-Hydroxy Acids (BHAs), topical isotretinoin and azelaic acid.
- If you have taken oral isotretinoin Accutane® or Roaccutane® in the last six months. This treatment can make skin more susceptible to tears, wounds and irritations.

- When you are on painkillers, which reduce skin's sensitivity to heat.
- If you are taking photosensitising agents or medications, check the package insert of your medicine and never use the appliance if it is stated that it can cause photo-allergic reactions, photo-toxic reactions or if you have to avoid sun when taking this medicine.
- If you take anticoagulation medications, including heavy use of aspirin, in a manner which does not allow for a minimum 1-week washout period prior to each treatment.
- If you take immunosuppressive medications.
- Over or near anything artificial like silicon implants, pacemakers, subcutaneous injection ports (insulin dispenser) or piercings.

Never use the Philips Lumea for men on the following areas:

- On moles, freckles, large veins, darker pigmented areas, scars, skin anomalies without consulting your doctor. This can result in a burn and change of colour, which makes it potentially harder to identify skin-related diseases (e.g. skin cancer).
- On nipples, areolas, mucous areas (anus) and the scrotum.
- On warts, tattoos or permanent make-up. This can result in a burn and change of colour.
- On your face, scalp, neck or scrotum.
- On areas on which pre-shave or other lotions have been applied.
- On wet areas. Dry the skin before you use the Philips Lumea for men to remove hair on this area.
- On tanned and/or on sunburnt skin. See chapter 'Preparing for use', section 'Tanning advice' for more information.

- On areas treated with long-lasting deodorants, as these deodorants can result in skin reactions. See chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

How Philips' Intense Pulsed Light technology works

Hair growth

Depending on age, metabolism and other factors, everyone's hair grows differently, but hair normally grows in three phases:

1 Anagen phase (growing phase)

The hair grows actively from the root. In this phase the concentration of melanin is highest. Melanin is responsible for the pigmentation of the hair. The more melanin there is in the root, the darker the hair is. Melanin concentration is also the determining factor for the efficacy of this method. Only hairs in the anagen phase are susceptible to treatment with light.

2 Catagen phase (degradation phase)


The hair growth stops and the root shrinks before the hair sheds.

3 Telogen phase (resting phase)

The old hair separates from the root and sheds. The root remains at rest until the biological clock tells it to become active again and grow a new hair. Hairs on an area of skin are usually in different stages of the cycle of hair growth.

Working principle

The appliance works by heating up the hair and root beneath the skin. The melanin in the hair and hair root absorbs the released light pulses. The darker the colour of the hair, the more light can be absorbed. The light heats up the hair. This process stimulates the hair to go into the resting phase.

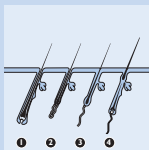

The hair now sheds naturally and the hair growth is inhibited. Hairs can take one or two weeks to shed.

Optimal hair removal cannot be obtained with a single session, since only hairs in the anagen phase are susceptible to treatment with light.

To treat all hairs successfully and prevent the hair root from becoming active again, the treatments have to be repeated once every two weeks. Your skin should be smooth and hair-free by then. To ensure that you keep these results, it is advised that you keep repeating treatments every two weeks. Do not treat more often than once every two weeks.

On the legs, however, regrowth of hair is usually slower. Therefore, a treatment once every four weeks should also be sufficient to keep your legs smooth and hair free.

An integrated optical filter makes sure no UV light reaches the skin and therefore leaves it unharmed.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Charging

Fully charge the batteries before you use the appliance for the first time and when the batteries are empty. Fully charging the batteries takes up to 1.5 hours.

Charge the appliance when the charging light lights up orange during use to indicate that the battery is low. When this happens, the remaining capacity is at least 30 flashes.

Fully charged batteries provide at least 150 flashes at light intensity 5, which amounts to approx. 15 minutes of cordless operation time.

Fully charge the appliance every 3 to 4 months, even if you do not use the appliance for a longer time.

Charge the appliance in the following way:

- 1** Switch off the appliance.
- 2** Insert the small plug into the appliance and put the adapter in the wall socket.
 - ▶ The charging light flashes green to indicate that the appliance is charging.
 - ▶ When the batteries are fully charged, the charging light lights up green continuously.

Notes:

- The adapter feels warm during charging. This is normal.
- You cannot use the appliance during charging.
- This appliance is equipped with battery overheat protection and does not charge if the room temperature exceeds 40°C.

Never cover the appliance and adapter during charging.

- 3** After charging, remove the adapter from the wall socket and pull the small plug out of the appliance.

Preparing for use

For optimal results and highest efficacy, prepare the areas on which you intend to use the appliance in the manner described below.

Preparing treatment areas

- 1** Always shave the areas you intend to treat before you use the Lumea for men. The Lumea for men can only be used on a shaved skin.

Note: Philips recommends that you use the Philips Bodygroom included in the package to preshave the areas to be treated with the Philips Lumea for men. Use the Philips Bodygroom dry because the Philips Lumea for men can only be used on dry skin.

Note: If your last depilation method involved removing hairs by the root (e.g. epilating, waxing etc.), wait until you notice significant hair regrowth before you use Philips Lumea for men.

Please note that treatment on unshaved or improperly shaved areas has a number of undesired effects:

- Contamination (burns/black spots) of the removable window with stray hairs and dirt. A contaminated removable window can reduce the lifetime and efficacy of the appliance. In addition, burns/black spots on the removable window can cause the treatment to become painful or cause skin reactions like redness and discolouration.
- Hairs on your skin can burn and this can result in an unpleasant smell.

- 2** Clean your skin and make sure it is hair-free, entirely dry and free from oily substances (e.g. present in cosmetic products like deodorants, lotions, perfumes, tanning creams and sunscreens).

- 3** Check the appliance, especially the removable window and filter glass for trapped hair, dust and fibres. If you see any contamination, clean

the appliance according to the instructions in chapter 'Cleaning and maintenance'.

Notes:

- If shaving causes wounds or lesions, your skin may be more sensitive and the light treatment might feel uncomfortable sometimes.
- Once the hairs stop growing back - which usually happens after 4-5 treatments - you no longer have to shave before you use the appliance.

Setting the light intensity

Philips Lumea for men is an appliance developed for home use and therefore NOT COMPARABLE with professional light-based appliances with respect to pain sensation. Pulses of light delivered by Philips Lumea for men are gentler than those from professional appliances and therefore you can expect a convenient and effective treatment.

Adjust the light intensity to your skin and body hair colour and to a level you find comfortable.

The table with recommended light intensities below helps you to establish the right light intensity.

- 1** Consult the table below to determine which light intensities are most suitable for your skin and body hair colour and to check if this method is suitable for you (if it is not, this is indicated with x in the table).
- 2** For each body area you want to treat, select a suitable intensity in the recommended range that is as high as possible but does not cause any discomfort on the skin. **Each body area and possibly even parts of a body area may require a separate appropriate light intensity.** Therefore you should lower

the light intensity if you experience any discomfort anywhere.

Persons with darker skin run a higher risk of skin irritation because their skin absorbs more light. Therefore lower intensities are recommended for persons with darker skin.

The light intensity you use can feel warm or hot on the skin, but should never feel uncomfortable. To prevent skin reactions, see chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

Recommended light intensities (1-5)

In the table below, 'x' means that the appliance is not suitable for you.

| Skin colour & characteristics: | White (always sunburn, no tanning) | Beige (easy sunburn, minimal tanning) | Light brown (sometimes sunburn, good tanning) | Mid brown (rarely sunburn, fast and good tanning) | Dark brown (rarely sunburn, very good tanning) | Black (rarely to never sunburn, very dark tanning) |
|--------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|
| hair colour: | 4/5 | 4/5 | 3/4/5 | 3/4 | 1/2/3 | x |
| dark | | | | | | |
| blond/light | | | | | | |
| brown/ | | | | | | |
| brown/dark | | | | | | |
| brown/ | | | | | | |
| black | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|--|---|---|
| Skin colour & characteristics: | White (always sunburn, no tanning) | Beige (easy sunburn, minimal tanning) | Light brown (sometimes sunburn, good tanning) | Mid brown (rarely sunburn, fast and good tanning) | Dark brown (rarely sunburn, very good tanning) | Black (rarely to never sunburn, very dark tanning) |
| hair colour: white/grey/red/light blond | x | x | x | x | x | x |

Important:

To check whether Philips Lumea for men is suitable for you, see section 'For whom is Philips Lumea for men not suitable?'

- At higher light intensities the method is more effective, but you run a greater risk of skin reactions (see chapter 'Using the appliance', section 'Side effects and skin reactions') and the pain sensation may be stronger.
- If your skin has been exposed to natural sunlight or an artificial tanning method, your skin may be darker than during the previous treatment. Perform a skin test (see chapter 'Using the appliance', section 'First use') on the area to be treated to determine if you have to use a lower light intensity than usual. For more information, see section 'Tanning advice' below.

Tanning advice

Sun exposure before treatment

- Wait at least 48 hours after sunbathing before you use the appliance. Sunbathing can cause skin to darken (tan) and/or can cause sunburn (reddening of the skin).
- After these 48 hours, check the skin for any remaining sunburn. Do not use Philips Lumea for men as long as sunburn persists.
- When the sunburn has disappeared, perform a skin test (see chapter 'Using the appliance', section 'First use') on the area to be treated to determine the appropriate light intensity.
- If your skin is tanned, you run a very high risk of developing skin reactions after treatment with Philips Lumea for men. Perform a skin test (see chapter 'Using the appliance', section 'First use') on the area to be treated to determine the appropriate light intensity.

Sun exposure after treatment

- Wait at least 24 hours after treatment before you expose treated areas to the sun. Even after 24 hours, make sure that the treated skin does not show any redness from the treatment anymore before you expose it to the sun.
- Cover treated areas when you go out in the sun or use a sun block in the two weeks after the treatment.
- Exposing treated areas to the sun immediately after treatment without protection can increase the risk of adverse side effects and skin reactions. See chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

Tanning with artificial light

- Follow the instructions in 'Sun exposure before treatment' and 'Sun exposure after treatment' above.

Tanning with creams

- If you have used artificial tanning lotion, wait until the artificial tan has fully disappeared before you use Philips Lumea for men.


Using the appliance

Shave the area you intend to treat before you use the appliance (see chapter 'Preparing for use').

If the treatment becomes intolerably painful at any point in time, reduce the light intensity setting until the treatment is comfortable again. If you notice skin reactions stronger than slight redness, stop the treatment immediately and read section 'Possible side effects and skin reactions' in this chapter.

First use and skin test

When you use the appliance for the first time, we advise you to perform a skin test on the area to be treated to check your skin's reaction to the treatment and to get accustomed to light-based treatment.




- 1** Choose an area close to the intended treatment area.
- 2** Press the on/off button to switch on the appliance.




- ▶ Intensity light 1 goes on automatically to indicate that the appliance is switched on at default intensity 1.

- 3** Apply one flash at the lowest recommended intensity for your skin type.
- 4** As long as it feels comfortable (not painful), increase the setting by one level within the recommended range for your skin type and apply one flash for each setting. Do not apply more than one flash on the same spot.
- 5** After the skin test, wait for 24 hours and check your skin for any reaction. If the skin shows reactions, choose the highest setting that did not result in any skin reaction for subsequent use.

Subsequent use

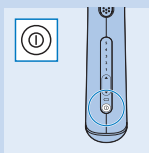

- 1** Before every treatment, clean the removable window, filter glass and metallic surface of Philips Lumea for men.
- 2** Press the on/off button to switch on the appliance.

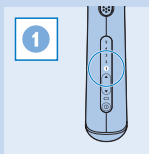


- ▶ Intensity light 1 goes on automatically to indicate that the appliance is switched on at default intensity 1.


Note: It is normal that the appliance becomes warm during use.

- 3** Start each treatment by selecting the light intensity very carefully, based on your skin's sensitivity and comfort at that moment.


Your skin may react differently on different days/ occasions for a number of reasons. See section 'Possible side effects and skin reactions' in this chapter for more information.

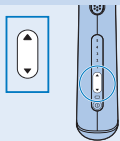

- 4** Press the ▲ button to increase the intensity. To lower the intensity, press the ▼ button.
- Every time you press the button, the corresponding intensity light starts to flash. This takes a few seconds.

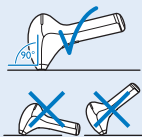


- 5** Place the appliance perpendicularly on the skin so that the removable window and the safety ring are in contact with the skin.

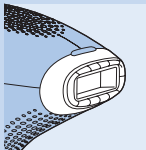


Note: The safety ring has contact switches that together are the safety system of the appliance. This safety ring prevents unintentional flashing without skin contact.

Note: It may be difficult to have the safety ring make proper contact with the skin on certain areas. In that case, you could hold the Lumea for men upside down, while you press the flash button with your thumb.

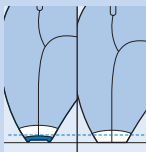

- 6** Press the safety ring fully onto the skin with slight pressure.

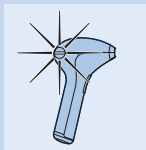

- When all contact switches of the safety ring have been pushed into the appliance, the 'ready to flash' light on the back of the appliance goes on. This may take up to 5 seconds. When the 'ready to flash' light is on, the appliance is ready to release a flash.

Tip: For easier use, stretch the skin you want to treat. On areas with softer skin, you may need to exert more pressure on the appliance to push in all contact switches.

Note: Bony areas like shinbone, ankles or ribs are more sensitive than other areas of the body. When you press the window hard onto these areas, the skin can be more susceptible to skin reactions like irritation and redness. See section 'Possible side effects and skin reactions' in this chapter. Press the window onto the skin just hard enough to make the 'ready to flash' light go on, but no harder.




- 7** Press the flash button to release a flash. After the appliance has flashed once, release the flash button.

Note: The visible light produced by the appliance is the reflection of the flash on the skin and is harmless to your eyes. It is not necessary to wear goggles during use.

Note: Nevertheless, avoid looking straight into the light that comes out of the window when the appliance is switched on.

- 8** For the next flash, repeat steps 5, 6 and 7. After each flash it takes 3 to 5 seconds until the appliance is ready to flash again.

Never flash the same area twice without lifting the appliance off the skin. This prevents excessive heating and possible burning of the skin.

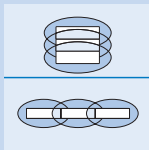

- 9** To avoid untreated areas, always make sure there is some overlap with the previously treated area when you place the appliance on the skin. The effective light only comes out of the light exit window. Make sure the flashes are produced close to each other.

- 10** Switch off the appliance after you have finished the treatment.

- 11** Check the removable window and filter glass for hairs and dirt and clean the appliance after use. See chapter 'Cleaning and maintenance'.

Guidelines for treatment

Average treatment time

| Area | Approx. treatment time |
|---------------------------------------|---|
| Underarms | 3-5 minutes |
| Entire pubic area (excluding scrotum) | 3-5 minutes |
| Shoulders | 15-20 minutes |
| Chest | up to 30 minutes, depending on size of hairy area |
| Back | up to 20 minutes, depending on size of hairy area |
| One lower leg | 15-20 minutes |
| One full leg | 30 minutes |

Note: The average treatment times above have been observed during research and tests. Individual treatment times may vary from person to person.

Note: Fully charged batteries offer at least 150 flashes at intensity 5, which amounts to an operating time of approx. 15 minutes.

Using the appliance on the shoulders, chest, back and legs

If you use the appliance to treat your shoulders, chest, back and legs you may have to recharge the appliance during the treatment. This is normal. How

long you can use the appliance depends on the size of the treatment area and the intensity setting used.

Tip: If you want to treat your back and your shoulders, you require the help of your partner or girl-friend to guarantee complete coverage and best results. Your partner or friend could use a very thin white eyeliner pencil to mark gridlines. This will help to keep track of which areas have already been treated so as to achieve optimal results.

Tip: The back and chest are often tanned. Take special care to select the appropriate intensity for treating the tanned skin to prevent skin reactions.

How to achieve optimal results

- Optimal results cannot be obtained with one single session. To remove all hairs successfully and prevent the hair root from becoming active again, the treatments have to be repeated once every two weeks. Your skin should be smooth and hair-free by then.
- To ensure that you keep these results, we advise you to repeat the treatments every two weeks. It is recommended to adhere to this frequency for optimum results. Do not treat these areas more often than once every two weeks. When you use the appliance more frequently than recommended, you also increase the risk of skin reactions. See section 'Possible side effects and skin reactions' in this chapter. On the legs, regrowth is usually slower. Therefore treatment of the legs once every four weeks is probably sufficient to keep your legs smooth and hair-free.
- Avoid treating exactly the same area multiple times during one session as this does not improve the effectiveness of the appliance. However, this does increase the risk of skin reactions.

- Never flash the same area twice without lifting the appliance off the skin. This prevents excessive heating and possible burning of the skin.
- It is normal that hairs are still visible after the first few treatments. See chapter 'Important', section 'How Philips' Intense Pulsed Light technology works' for more information.
- Some hairs grow back even though you use the appliance frequently. This happens because hairs are in different stages of the cycle of hair growth during treatment. The hairs that grow back tend to be softer and thinner.

Possible side effects and skin reactions

- Your skin shows slight redness and/or prickles, tingles or feels warm. This phenomenon is absolutely harmless and disappears quickly.
- A skin reaction similar to sunburn may occur on the treated area for a short while. If this does not disappear within 3 days, we advise you to consult a doctor.
- Dry skin and itching may occur because of the combination of shaving and light treatment. This is harmless and disappears within a few days. You can cool the area with an ice pack or a wet facecloth. If dryness persists, you can apply a non-scented moisturiser on the treated area 24 hours after the treatment.
- Burns, excessive redness and swelling: these reactions occur very rarely. They are the result of using a light intensity that is too high for your skin colour. If these reactions do not disappear within 3 days, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.

- Skin discolouration: this occurs very rarely. Skin discolouration manifests itself as either a darker or lighter patch than the surrounding area. This is the result of using a light intensity that is too high for your skin colour. If the discolouration does not disappear within 2 weeks, we advise you to consult a doctor. Do not treat discoloured areas until the discolouration has disappeared and your skin has regained its normal skin colour.
- Skin infection and inflammation: This occurs very rarely and may be caused by using the appliance on wounds or cuts that resulted from shaving, on already existing wounds or on ingrown hairs.
- Excessive pain: this can occur during or after treatment if you have used the appliance on unshaved skin, if you use the appliance at a light intensity that is too high for your skin colour, if you flash the same area more than once and if you use the appliance on open wounds, inflammations, infections, tattoos, burns, etc. See chapter 'Important', section 'Contraindications' for more information.

After use

- Do not apply any cosmetic substances to the treated areas immediately after treatment.
- Do not use deodorant after the treatment until any redness has disappeared completely.
- See chapter 'Preparing for use', section 'Tanning advice' for information about sun exposure and artificial tanning.

Cleaning and maintenance

To ensure optimal results and a long life for the appliance, clean the appliance before and after each use and, if necessary, also during the treatment. The



appliance loses its effectiveness if you do not clean it properly.

Never clean the appliance or any of its parts under the tap or in the dishwasher.

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.


Never scratch the filter glass or the metallic surface inside the removable window.

Note: Make sure that the contact switches of the safety ring do not get jammed with dirt.

Note: Stop using the appliance when it is no longer possible to clean the filter glass or the removable window.

- 1** Switch off the appliance, unplug it and let it cool down.

Note: The filter glass becomes hot during use. Make sure it has cooled down before you clean it.

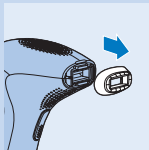


- 2** To remove the removable window, put your fingers in the recesses at the top and bottom and pull gently. The window should come off easily.

- 3** Moisten the soft cloth supplied with the appliance with a few drops of water and use it to clean the following parts:

- the surface of the filter glass
- the outside surface of the removable window
- the metallic frame inside the removable window

Note: If water does not clean effectively, use a few drops of 70% isopropyl alcohol to clean the parts mentioned above.

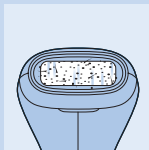

Note: A contaminated recessed window can look like this picture. Make sure you clean the appliance before and after each use and, if necessary, also during the treatment according to the instructions in this section.

- 4** If necessary, clean the outside of the appliance with the dry soft cloth supplied with the appliance.

Storage

- 1** Switch off the appliance, unplug it and let it cool down.
- 2** Clean the appliance before you store it.
- 3** Put the appliance in the pouch supplied.
- 4** Store the appliance in a dry place at a temperature between 0°C and 60°C.

Environment



- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.




- The built-in rechargeable batteries contain substances that may pollute the environment. Always remove the batteries before you discard and hand in the appliance at an official collection point. Dispose of the batteries at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the batteries, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of


this centre will remove the batteries for you and will dispose of them in an environmentally safe way.

Removing the rechargeable batteries


Only remove the rechargeable batteries if they are completely empty.

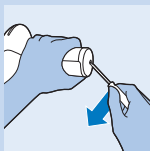


- 1 Insert an awl or another pointed tool into the bottom cap of the appliance and pry off the bottom cap.

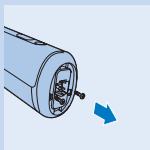


- 2 Undo the two screws.

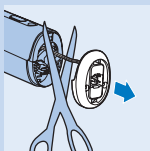


- 3 Remove the bottom part of the handle and cut the two wires that connect the bottom part to the appliance.

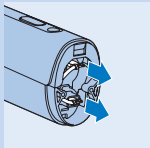

- 4 Pull the battery connectors off the battery terminals.

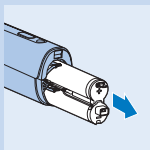

- 5 Shake the rechargeable batteries out of the appliance.

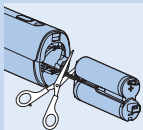

- 6 Cut the two wires one at a time to ensure no mishaps due to possible residual charge.

Guarantee and service


If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (please look for the phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Replacement parts

The following replacement parts are available:

- Removable window
- Adapter
- Pouch

Technical specifications**Model SC2001**

| | |
|-----------------------------------|--|
| Rated voltage | 100V-240V |
| Rated frequency | 50Hz-60Hz |
| Rated input | 7.5W |
| Protection against electric shock | Class II  |
| Protection rating | IP 30 (EN 60529) |
| Operating conditions | Temperature: +15° to +35°C |
| | Relative humidity: 25% to 75% |
| Storage conditions | Temperature: 0° to +60°C |
| | Relative humidity: 5% to 95% |
| Intense pulsed light lamp | Spectrum: >570nm |
| Lithium-ion battery | 2 x 3.7 Volt |
| | 1100 mAh |

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Centre in your country (please look for the phone number in the worldwide guarantee leaflet).

| Problem | Possible cause | Solution |
|--|--|--|
| The appliance does not work. | The rechargeable batteries are empty. | Charge the appliance (see chapter 'Charging'). |
| | The appliance is broken. | Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre. |
| The appliance suddenly switches off. | The rechargeable batteries are empty. | Charge the appliance (see chapter 'Charging'). |
| The adapter becomes warm during charging. | | This is normal. No action required. |
| The charging light does not go on when I put the small plug in the appliance socket. | You have not put the adapter in the wall socket. | Insert the small plug into the appliance socket and put the adapter in the wall socket. |

| Problem | Possible cause | Solution |
|---|---|---|
| | The wall socket is not live. | Connect another appliance to the wall socket to check if the wall socket is live. If the socket is live but the appliance still does not charge, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre. |
| | The adapter is not inserted properly into the wall socket and/or the small plug is not inserted properly into the appliance socket. | Make sure the adapter is inserted properly into the wall socket and/or the small plug is inserted properly into the appliance socket. |
| | The appliance is broken. | Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre. |
| I have switched on the appliance but I cannot increase or decrease the light intensity. | The appliance has to be reset. | To reset the appliance, switch off the appliance and then switch it on again. If you still cannot adjust the light intensity, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre. |

| Problem | Possible cause | Solution |
|---|--|---|
| The 'ready to flash' light does not go on when I place the appliance on the skin. | You have not put the removable window with safety ring properly on the skin. | Place the appliance perpendicularly onto the skin in such a way that all contact switches touch the skin. Then check if the 'ready to flash' light is on and press the flash button. If this does not work, place the appliance on a part of your body where it is easy to establish full skin contact, for example on your lower arm. Then check if the 'ready to flash' light works. If the 'ready to flash' light still does not go on when you place the appliance on the skin, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre. |
| | The safety ring is dirty. | Clean the safety ring carefully. If you are unable to clean the safety ring properly, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre to replace the flash screen. |

| Problem | Possible cause | Solution |
|--|---|--|
| The 'ready to flash' light does not go on when I place the removable window on my skin, but the cooling fan works. | The overheat protection has been activated. | When the overheat protection has been activated, the fan still works. Do not switch off the appliance and let it cool down for approx. 15 minutes before you continue to use it. If the 'ready to flash' light still does not go on when you place the appliance on the skin, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre. |
| The 'ready to flash' light is green but the appliance does not produce a flash when I press the flash button. | The appliance needs to be reset. | To reset the appliance, switch off the appliance and switch it on again. If the 'ready to flash' light is green but the appliance still does not produce a flash when you press the flash button, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre. |
| The appliance becomes warm during use. | This is normal. | No action required. |

| Problem | Possible cause | Solution |
|--|--|--|
| The appliance does not show light intensity 1 when I switch it on. | The appliance needs to be reset. | To reset the appliance, switch it off and on again. If the appliance still does not show light intensity 1, contact your Customer Care Centre, your Philips dealer or a Philips Service Centre. |
| The appliance produces a strange smell. | The removable window is dirty. | Clean the removable window carefully. If you are unable to clean the removable window properly, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre to replace the removable window. |
| | You have not shaved the area to be treated properly. | If there are hairs on the area to be treated, these hairs may get burnt when you use the appliance. As a result, you notice a strange smell. Shave the area to be treated properly before you use the appliance. If shaving causes skin irritation, trim hairs as short as possible and use a comfortable setting. |

| Problem | Possible cause | Solution |
|---|--|--|
| | You stored the appliance in a dusty environment. | The strange smell disappears after a few flashes. |
| The skin feels more sensitive than normal during treatment. | The light intensity you use is too high. | Check if you have selected the right light intensity. If necessary, select a lower light intensity. |
| | You did not shave the areas to be treated. | Shave the areas to be treated before you use the appliance. If shaving causes skin irritation, trim hairs as short as possible and use a comfortable setting. |
| | The filter glass in the light exit window is broken. | If the filter glass in the light exit window is broken, do not use the appliance anymore. Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre. |
| | The appliance is defective. | Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre. |

| Problem | Possible cause | Solution |
|---|--|---|
| I experience an unacceptable pain sensation when I use the appliance. | You did not shave the areas to be treated | Shave the areas to be treated before you use the appliance. If shaving causes skin irritation, trim hairs as short as possible and use a comfortable setting. |
| | You treated an area for which the appliance is not intended. | Only use the appliance on the underarms, pubic area (excluding the scrotum), shoulders, chest, back and legs. |
| | You have used a light intensity which is too high for you. | Reduce the light intensity to a level that is comfortable for you. See chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity'. |
| | The filter glass of the light exit window is broken. | If the filter glass of the light exit window is broken, do not use the appliance any more. Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre. |
| | The appliance is not suitable for your skin colour. | Do not use the appliance if you have a very dark skin. Do not use it either if your body hair is light blond, red, grey or white. |

| Problem | Possible cause | Solution |
|---|---|--|
| The treated areas become red after the treatment. | Slight redness is harmless and normal and disappears quickly. | No action required. |
| The skin reaction after the treatment lasts longer. | You have used a light intensity which is too high for you. | Select a lower light intensity the next time. See chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity.' If the skin reaction lasts longer than 3 days, contact your doctor. |
| The hair reduction results are not satisfactory. | You have used a light intensity which is too low for you. | Select a higher light intensity the next time. |
| | You did not make enough overlaps when you used the appliance. | For proper hair-removal results, you have to make overlaps when you use the appliance. See chapter 'Using the appliance', step 7. |

| Problem | Possible cause | Solution |
|---------|--|---|
| | <p>You do not use the appliance as often as recommended.</p> | <p>To remove all hairs successfully and to prevent the hair root from becoming active again, the treatments have to be repeated once every two weeks. Your skin should be smooth and hair-free by then. To ensure that you keep these results, we advise you to repeat the treatments on the underarms, pubic area (excluding scrotum), shoulders, chest and back every two weeks. Do not treat more often than once every two weeks. On the legs, regrowth is usually slower. Therefore a treatment once every four weeks is probably sufficient to keep your legs smooth and hair-free.</p> |
| | <p>The appliance is not suitable for your hair or skin colour.</p> | <p>Do not use the appliance if your body hair is light blond, red, grey or white. Do not use the appliance either if you have very dark skin.</p> |

| Problem | Possible cause | Solution |
|---|--|--|
| Hair starts to grow again on some spots of the treated areas. | You did not make enough overlaps when you used the appliance. | For proper hair-removal results, you have to make overlaps when you use the appliance. See chapter 'Using the appliance', step 7. |
| | Hair starts to grow again as part of the natural cycle of hair growth. | This is normal. It is part of the natural cycle of hair growth that hair starts growing again. The hairs that come back, however, tend to be softer and thinner. |

Contenido

| | |
|-----------------------------------|----|
| Introducción | 46 |
| Ventajas | 47 |
| Descripción general | 49 |
| Importante | 50 |
| Peligro | 50 |
| Advertencia | 50 |
| Precaución | 51 |
| Carga | 57 |
| Preparación para su uso | 59 |
| Ajuste de la intensidad de la luz | 60 |
| Uso del aparato | 64 |
| Primer uso y prueba de piel | 65 |
| Uso posterior | 65 |
| Instrucciones para el tratamiento | 69 |
| Limpieza y mantenimiento | 73 |
| Almacenamiento | 74 |
| Medio ambiente | 75 |
| Garantía y servicio | 76 |
| Especificaciones técnicas | 77 |
| Guía de resolución de problemas | 77 |

Introducción

Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/lumeaformen. La eliminación del vello con luz es uno de los métodos más eficaces y de resultados más duraderos. Es completamente distinto a las soluciones caseras; durante casi 10 años Philips se ha dedicado a su investigación con la ayuda de importantes dermatólogos. Ahora ya puede usar cómodamente en casa esta innovadora tecnología siempre y donde lo desee.

Este aparato ha sido diseñado y desarrollado para eliminar el vello corporal masculino en las siguientes zonas:

- axilas
- la zona púbica (excluido el escroto)
- hombros
- pecho
- Atrás
- piernas

No utilice el sistema Philips LUMEA con luz pulsada para eliminar el vello para hombres encima de la línea del cuello, es decir, no lo utilice en la cara ni en el cuello. No utilice el sistema Philips LUMEA con luz pulsada para eliminar el vello para hombres en el escroto. Si desea eliminar el vello del escroto, utilice el Bodygroom incluido en el paquete. Tenga en cuenta que Philips Lumea para hombres está diseñado para que lo use una sola persona.

Para obtener más información sobre el sistema Philips Lumea para hombres, consulte www.philips.com/lumeaformen. Compruebe nuestra página de inicio de forma regular para obtener actualizaciones.

Ventajas

Este aparato proporciona las siguientes ventajas:

Tecnología “Luz pulsada intensa” (Intense Pulsed Light, IPL) para uso doméstico

El sistema Philips Lumea para hombres utiliza una tecnología basada en la luz denominada “Luz pulsada intensa” o IPL (Intense Pulsed Light). La tecnología IPL también se utiliza en el negocio de la belleza profesional para la depilación y lleva en uso quince años. Philips Lumea para hombres le ofrece la oportunidad de beneficiarse de este sistema en la comodidad de su hogar.

Evita eficazmente el crecimiento del vello para una suavidad diaria

Este método le ofrece una prevención duradera del crecimiento del vello para una piel suave. Nuestros estudios ya han demostrado una reducción del vello significativa tras dos tratamientos. Se consiguieron resultados óptimos después de cuatro a cinco tratamientos. Se aprecia una menor densidad del vello con cada tratamiento. La rapidez con que se aprecian resultados visibles y la duración entre cada depilación varía de una persona a otra. Para poder tratar todo tipo de vello con éxito y evitar que la raíz se vuelva a activar, los tratamientos deben repetirse una vez cada dos semanas durante los primeros dos meses, y para entonces su piel ya debe estar suave y sin vello. Para garantizar la duración de estos resultados, le recomendamos que repita los tratamientos en las axilas, la zona púbica (excluyendo el escroto), los hombros, el pecho y la espalda cada dos semanas. No realice el tratamiento con una frecuencia mayor a una vez cada dos semanas. En las piernas, el vello vuelve a crecer más lentamente por lo que un tratamiento cada cuatro semanas es probablemente suficiente para mantener las piernas suaves y sin vello.

Tratamiento delicado, incluso en zonas sensibles

Philips Lumea para hombres se ha desarrollado en estrecha colaboración con importantes dermatólogos para conseguir un tratamiento eficaz y delicado.

Funcionamiento sin cables para una máxima libertad y flexibilidad

El aparato funciona con pilas recargables, por lo que lo podrá llevar a todas partes y usarlo en cualquier lugar.

La bombilla no necesita recambio

El sistema Philips Lumea para hombres dispone de una bombilla con una capacidad de 40.000 pulsaciones, que son suficientes para funcionar durante toda la vida útil del producto, si éste se utiliza según las instrucciones.

Descripción general (fig. 1)

- A** Ventanilla de salida de luz con filtro de cristal
- B** Ventanilla extraíble
- C** Superficie metálica en el interior de la ventanilla extraíble
- D** Sistema de seguridad (anillo de seguridad con puntos de contacto)
- E** Botón de emisión de pulsos de luz
- F** Luces de intensidad (1- 5)
- G** ▲ Botón de aumento de intensidad
- H** ▼ Botón de disminución de intensidad
- I** Luz de carga e indicación de batería baja
- J** Botón de encendido/apagado
- K** Luz que indica "listo para emisión de pulsos"
- L** Toma del aparato
- M** Adaptador de corriente
- N** Clavija pequeña
- O** Rejillas de ventilación

También se incluye: funda, paño de limpieza y Bodygroom

Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

Peligro



- El agua y la electricidad forman una combinación peligrosa. No utilice este aparato en ambientes húmedos (p. ej., cerca de un baño, una ducha o una piscina).
- Mantenga el aparato y el adaptador siempre secos.

Advertencia

- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
- El aparato no está indicado para el uso de menores de 14 años. Los adolescentes de entre 15 y 18 años pueden utilizarlo con el consentimiento y ayuda de sus padres o de las personas que ejerzan la autoridad parental sobre ellas. Los adultos a partir de 19 años pueden utilizar este aparato sin problemas.
- Cargue el aparato únicamente con el adaptador que se suministra.
- No utilice el aparato ni el adaptador si están dañados.
- No utilice el aparato si el filtro de cristal está roto.

- Si el adaptador está dañado, sustitúyalo siempre por otro del modelo original para evitar situaciones de peligro.
- El adaptador incorpora un transformador: No corte el adaptador para sustituirlo por otra clavija, ya que podría provocar situaciones de peligro.
- Para evitar daños:
 - 1 Nunca cubra las ranuras de ventilación durante su uso.
 - 2 Compruebe que nada impida el paso del aire por las ranuras de ventilación.
 - 3 Evite golpes fuertes en el aparato, no lo sacuda ni lo deje caer.
- Si cambia el aparato de un entorno muy frío a otro muy cálido, espere unas tres horas antes de usarlo.
- Nunca use ni guarde el aparato en un entorno donde se acumule polvo.
- No deje nunca el aparato desatendido cuando esté enchufado a la toma de corriente. Apáguelo siempre después de cada uso.
- No exponga el aparato a la luz solar directa ni a la luz UV durante largo tiempo.
- No enfocar hacia superficies blancas, suaves o reflectoras como papel, espejos, suelos, paredes, etc. ya que puede causar daños graves en la ventanilla extraíble. Únicamente active el aparato cuando esté enfocando a la piel.

Precaución

- **Tenga en cuenta lo siguiente para evitar comprometer la vida útil del sistema Philips Lumea para hombres: si lo utiliza más de una persona y más frecuentemente de lo que se indica en este manual puede dificultar gravemente**

la eficacia del aparato y puede hacer que ciertos componentes dejen de funcionar.

- Utilice el aparato únicamente con los ajustes adecuados para su tipo de piel. La utilización del mismo con ajustes más altos de los recomendados puede aumentar el riesgo de reacciones cutáneas y efectos secundarios.
- Este aparato está ideado para eliminar únicamente el vello de las zonas por debajo de la línea del cuello, excluido el escroto. No lo utilice con otra finalidad.
- No exponga el aparato a temperaturas inferiores a 15 °C o superiores a 35 °C durante su uso.
- El aparato está equipado con una protección contra el sobrecalentamiento integrada. Si el aparato se sobrecalienta, no emite pulsos de luz. No lo apague, deje que se enfríe durante unos 15 minutos antes de continuar con el tratamiento.
- Para revisiones o reparaciones, lleve siempre el aparato a un centro de servicio autorizado por Philips. Las reparaciones llevadas a cabo por personal no cualificado pueden dar lugar a situaciones extremadamente peligrosas para el usuario.
- No use nunca el aparato en los supuestos mencionados en el apartado Contraindicaciones.

¿Quién no debería utilizar el sistema Philips Lumea para hombres?

El sistema Philips Lumea para hombres no está diseñado para todo el mundo. Si su caso es uno de los siguientes, este aparato **no** es adecuado para usted.

- Si el color natural del vello en las zonas de tratamiento es rubio claro, blanco, gris o pelirrojo.
- Si su piel es del tipo VI (si nunca o casi nunca se quema por el sol y se broncea mucho). En este

caso tiene muchas posibilidades de desarrollar reacciones cutáneas como piel muy roja, quemaduras o decoloraciones cuando utilice el sistema Philips Lumea para hombres.

- Existen medicaciones y condiciones físicas que pueden provocar reacciones adversas al utilizar el sistema Philips Lumea para hombres. Lea el apartado “Contraindicaciones” para determinar si cualquiera de estos casos se puede aplicar a usted.
- Todos los tipos de bronceado pueden influir en la seguridad del tratamiento. Esto se aplica a la exposición natural a la luz del sol y a los métodos de bronceado artificial, como lociones y aparatos autobronceadores, etc. Si está bronceada o planea estarlo, consulte el apartado “Consejos de bronceado” del capítulo “Preparación para su uso”.

Contraindicaciones

La piel podría enrojecerse ligeramente e irritarse tras usar el aparato. Esta reacción es absolutamente normal y desaparece rápidamente. Si la irritación no desaparece después de tres días, se aconseja consultar con un médico.

No use nunca el aparato:

- Si tiene un tipo de piel o de vello inadecuado (consulte la tabla de tonos de piel y vello para determinar si este aparato es adecuado para usted).
- Si padece alguna enfermedad cutánea, como cáncer de piel, si tiene antecedentes de cáncer de piel o cualquier otro tipo de cáncer localizado en las zonas que se van a tratar.
- Si tiene lesiones precancerígenas o numerosos lunares atípicos en las zonas que se van a tratar.

- Si tiene antecedentes de desorden del colágeno, y es propenso a la formación de queloides o sufre de mala cicatrización.
- Si tiene antecedentes de desorden vascular, como presencia de venas varicosas o ectasia vascular en las zonas que se van a tratar.
- Si su piel es sensible a la luz y aparece con facilidad una reacción alérgica o erupción.
- Si tiene infecciones, eccemas, quemaduras, folículos inflamados, heridas abiertas, abrasiones, herpes simplex, heridas o lesiones y hematomas en las zonas que se van a tratar.
- Si le han operado en alguna de las zonas que se van a tratar.
- Si padece de epilepsia con sensibilidad a la luz parpadeante.
- Si padece de diabetes, lupus eritematoso, porfiria o una enfermedad cardíaca congestiva.
- Si sufre algún desorden sanguíneo.
- Si tiene antecedentes de enfermedad inmunodepresiva (incluida la infección por VIH o SIDA).
- En zonas de la piel que se estén tratando o se hayan tratado recientemente con ácidos alfa-hidróxidos (AHA), ácidos beta-hidróxidos (BHA), isotretinoína tópica y ácido azelaico.
- Si ha tomado por vía oral isotretinoína en Accutane® o Roaccutane® en los últimos seis meses. Este tratamiento puede ocasionar la aparición de heridas e irritaciones.
- Si toma analgésicos que reducen la sensibilidad de la piel al calor.
- Si toma medicación o componentes fotosensibles, consulte el prospecto y no use nunca el aparato si se indica que puede causar reacciones

fotoalérgicas, fototóxicas o si tiene que evitar la luz solar durante el tratamiento con esta medicación.

- Si toma anticoagulantes o toma aspirinas de forma sistemática, sin que pueda suspender la medicación durante un mínimo de una semana antes de cada tratamiento.
- Si toma inmunodepresivos.
- Sobre o cerca de ningún implante artificial de silicona, marcapasos, vías de inyección subcutáneas (dosificadores de insulina) o piercings.

Nunca utilice Philips Lumea para hombres en las zonas siguientes:

- En los lunares, pecas, venas varicosas, zonas de pigmentación más oscura, cicatrices, anomalías cutáneas sin consultar antes con su doctor. El tratamiento puede ocasionar quemaduras y cambios en el color; lo que podría dificultar la identificación de enfermedades de la piel (por ejemplo, el cáncer de piel).
- En los pezones, las aureolas, áreas mucosas (ano) y el escroto.
- En verrugas, tatuajes o maquillaje permanente. El tratamiento puede ocasionar quemaduras y cambios en el color.
- En la cara, el cuero cabelludo, el cuello o el escroto.
- En zonas en las que se haya aplicado lociones para antes del afeitado o de otro tipo.
- En zonas húmedas. Seque la piel antes de utilizar Philips Lumea para hombres para eliminar el vello de esta zona.
- Sobre la piel bronceada o con quemaduras solares. Consulte el capítulo "Preparación para su uso", sección "Consejos de bronceado" para obtener más información.

- En zonas tratadas con desodorantes de acción prolongada, ya que éstos pueden provocar reacciones cutáneas. Consulte el apartado "Posibles efectos secundarios y reacciones cutáneas" del capítulo "Uso del aparato".

Funcionamiento de la tecnología de luz pulsada intensa de Philips

Crecimiento del vello

Según la edad, el metabolismo y otros factores, el vello de cada persona crece de forma diferente, pero, por lo general, el crecimiento del vello se produce en tres fases:

1 Fase anágena (fase de crecimiento)

El vello crece activamente desde la raíz. En esta fase, es cuando se da la mayor concentración de melanina, responsable de la pigmentación. Cuanto más se concentre en la raíz, más oscuro será el vello. La concentración de este pigmento es además el factor determinante de la eficacia del método. El tratamiento con luz sólo actúa eficazmente en el vello en fase anágena.

2 Fase catágena (fase de degradación)


El crecimiento del vello se detiene y la raíz se reduce antes de que el vello se caiga.

3 Fase telógena (fase de reposo)

El vello ya crecido se separa de la raíz y cae. La raíz permanece en reposo hasta que el reloj biológico le informa de que es hora de activarse para dejar crecer vello nuevo. El vello de una zona de la piel suele estar en distintas fases del ciclo de crecimiento.

Principio de funcionamiento

El aparato elimina el vello calentándolo desde la raíz. La melanina del vello y la raíz absorbe los pulsos de luz emitidos. Cuanto más oscuro es el vello, más luz puede absorberse. La luz calienta el vello.

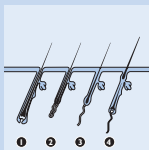

Este proceso estimula el paso del vello a la fase de reposo.

Se produce la caída natural del vello y se inhibe el crecimiento. El vello puede tardar una o dos semanas en caer. Una sola sesión no consigue una eliminación óptima, ya que el vello sólo puede tratarse en la fase anágena.

Para poder tratar todo tipo de vello con éxito y evitar que la raíz se vuelva a activar, los tratamientos deben repetirse una vez cada dos semanas durante los primeros dos meses, y para entonces su piel ya debe estar suave y sin vello. Para garantizar la duración de los resultados, le recomendamos que repita los tratamientos en las axilas y línea del bikini cada dos semanas. No realice el tratamiento con una frecuencia mayor a una vez cada dos semanas. En las piernas, el vello vuelve a crecer más lentamente por lo que un tratamiento cada cuatro semanas es probablemente suficiente para mantener las piernas suaves y sin vello.

Un filtro óptico integrado evita que la luz UV llegue a la piel, por lo que no produce daño alguno.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.

Carga

Cargue completamente las pilas antes de usar el aparato por primera vez y siempre que se agoten. El proceso de carga completa de las pilas se realiza en 1,5 horas.

Cargue el aparato cuando la luz de carga se ilumine en naranja durante su uso para indicar que la batería se está agotando. Cuando esto ocurra, quedará capacidad para al menos 30 pulsos de luz.

Con las pilas totalmente cargadas, hay capacidad para unos 150 pulsos con una intensidad de luz 5, es decir, casi 15 minutos de funcionamiento autónomo.

Cargue por completo el aparato cada 3 ó 4 meses, incluso si no lo usa durante largo tiempo.

Cargue el aparato de la siguiente manera:

- 1** Apague el aparato.
- 2** Inserte la clavija pequeña en el aparato y enchufe el adaptador a la toma de corriente.
 - ▶ La luz de carga parpadea en verde para indicar que el aparato se está cargando.
 - ▶ Cuando las pilas están completamente cargadas, el piloto de carga se enciende en verde de forma continua.

Notas:

- El cargador se notará caliente al tacto durante la carga. Esto es normal.
- No puede utilizar el aparato mientras se está cargando.
- Este aparato está equipado con una protección contra el sobrecalentamiento de las pilas y no carga si la temperatura de la habitación excede de los 40° C.

No cubra nunca el aparato ni el adaptador durante la carga.

- 3 Después de la carga, desenchufe el adaptador de la toma de corriente y la clavija pequeña del aparato.

Preparación para su uso

Para unos resultados óptimos y una máxima eficacia, prepare las zonas que va a tratar según lo descrito a continuación.

Preparación de las zonas que se van a tratar

- 1 Afeite siempre la zona que va a tratar antes de utilizar Lumea para hombres. Lumea para hombres sólo se puede utilizar sobre la piel afeitada.

Nota: Philips recomienda que utilice el Bodygroom incluido en el paquete para afeitar previamente las zonas a tratar con Philips Lumea para hombres. Utilice el Bodygroom de Philips seco, ya que Philips Lumea para hombres sólo se puede utilizar con la piel seca.

Nota: Si su último método de depilación ha consistido en eliminar vello desde la raíz (por ejemplo, depiladora, cera etc.), espere hasta que note un crecimiento del vello significativo antes de utilizar el sistema Philips Lumea para hombres.

Tenga en cuenta que la realización del tratamiento sobre zonas sin afeitar o afeitadas incorrectamente puede provocar una serie de efectos no deseados:

- Contaminación (quemaduras/puntos negros) de la ventanilla extraíble con vello y suciedad. Si la ventanilla extraíble está sucia, se puede reducir la vida útil y la eficacia del aparato. Además, los restos o los puntos negros ubicados en la ventanilla extraíble pueden hacer que el

tratamiento sea doloroso o provocar reacciones cutáneas como rojeces y decoloración.

- El vello de la piel puede quemarse, lo que puede dar como resultado un olor desagradable.

2 Limpie la piel asegurando que no quede vello y séquela bien, eliminando cualquier resto de grasa y sustancias oleicas (por ejemplo, de productos cosméticos como desodorantes, lociones, perfumes, cremas bronceadoras o protectores solares).

3 Compruebe si el aparato y especialmente la ventanilla extraíble y el filtro de cristal, contienen el vello atrapado, polvo y fibras. Si observa cualquier tipo de suciedad, limpie el aparato según las instrucciones del capítulo “Limpieza y mantenimiento”.

Notas:

- Si el afeitado le causa heridas o lesiones, puede que su piel esté más sensible y que el tratamiento por luz sea incómodo.
- Cuando el vello no vuelva a crecer, generalmente tras 4 ó 5 sesiones, ya no tendrá que afeitarse antes de usar el aparato.

Ajuste de la intensidad de la luz

El sistema Philips Lumea para hombres es un aparato desarrollado para un uso doméstico y, por tanto, NO ES COMPARABLE a los aparatos basados en la luz profesionales en cuanto a la sensación de dolor. Los pulsos de luz del sistema Philips Lumea para hombres son más suaves y por tanto se puede esperar un tratamiento cómodo y efectivo.

Ajuste la intensidad de la luz al color de su vello y piel hasta un nivel que le resulte tolerable.

La tabla con las intensidades de luz recomendadas le ayuda a ajustar la intensidad adecuada a su caso.

- 1** Consulte la siguiente tabla para determinar qué intensidad de luz es la más apropiada para el color de su vello y piel, y comprobar si este método es adecuado para usted (si no lo es, está indicado con una x en la tabla).
- 2** Para cada parte del cuerpo que desee tratar, seleccione una intensidad adecuada en el intervalo recomendado, siempre tomando el valor más alto pero sin causar molestias en la piel. **Puede que cada zona del cuerpo y posiblemente incluso partes de cada zona necesiten distintas intensidades de luz adecuadas.** Por tanto, si experimenta cualquier tipo de molestia debe bajar la intensidad de la luz.

Las personas con la piel más oscura tienen mayor riesgo de sufrir irritaciones porque su piel absorbe más luz. Por tanto, en este caso se recomiendan intensidades más bajas.

Puede notar un efecto de más o menos calor en la piel por la intensidad de la luz aplicada, pero nunca deberá sentir molestias. Para evitar las reacciones cutáneas, consulte el apartado “Posibles efectos secundarios y reacciones cutáneas” del capítulo “Uso del aparato”.

Intensidades de luz recomendadas (1-5)

En la siguiente tabla, "x" significa que el aparato no es adecuado para usted.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|---|
| Características y color de la piel: | Blanca (siempre se quema al sol, no se broncea) | Beige (se quema fácilmente al sol, se broncea muy poco) | Morena clara (algunas veces se quema al sol, se broncea bien) | Morena media (raramente se quema al sol, se broncea rápido y bien) | Morena oscura (raramente se quema al sol, se broncea muy bien) | Negra (raramente o nunca se quema al sol, se broncea con un color muy oscuro) |
| color del vello: rubio oscuro, castaño claro, castaño oscuro, negro | 4/5 | 4/5 | 3/4/5 | 3/4 | 1/2/3 | x |
| color del vello: blanco, gris, pelirrojo, rubio claro | x | x | x | x | x | x |

Importante:

Para comprobar si Philips Lumea para hombres es adecuado para usted, consulte el apartado "¿Quién no debería utilizar el sistema Philips Lumea para hombres?".

- A intensidades de luz más altas, el método es más eficaz, pero corre un riesgo mayor de

sufrir reacciones cutáneas (consulte el apartado “Posibles efectos secundarios y reacciones cutáneas” del capítulo “Uso del aparato”) y la sensación de dolor puede ser más fuerte.

- Si su piel ha sido expuesta a la luz natural del sol o a un método de bronceado artificial, estará más oscura que durante el tratamiento anterior. Realice una prueba de piel (consulte el apartado “El primer uso” del capítulo “Uso del aparato”) en la zona que se va a tratar para determinar si debe utilizar una intensidad de luz menor que la habitual. Para obtener más información, consulte la siguiente sección “Consejos de bronceado”.

Consejos de bronceado

Exposición al sol antes del tratamiento

- Espere como mínimo 48 horas después de haber tomado el sol antes de utilizar el aparato. Tomar el sol puede provocar que la piel se oscurezca (se broncee) o quemaduras solares (enrojecimiento de la piel).
- Después de estas 48 horas, compruebe que la piel no tenga ninguna quemadura solar. No utilice el sistema Philips Lumea para hombres hasta que las quemaduras solares no desaparezcan.
- Cuando la quemadura solar desaparezca, realice la prueba de piel (consulte el apartado “El primer uso” del capítulo “Uso del aparato”) en la zona que se va a tratar para determinar la intensidad de luz adecuada.
- Si su piel está bronceada, tiene muchas posibilidades de desarrollar reacciones cutáneas después del tratamiento con el sistema Philips Lumea para hombres. Realice la prueba de piel en la zona que se va a tratar para determinar la intensidad de luz adecuada (consulte el apartado “El primer uso” del capítulo “Uso del aparato”).

Exposición al sol tras el tratamiento

- Espere como mínimo 24 horas tras el tratamiento antes de exponer las zonas tratadas al sol. Incluso después de 24 horas, asegúrese de que la piel tratada ya no muestra ninguna rojez debido al tratamiento antes de exponerla al sol.
- Cubra las zonas tratadas si le va a dar el sol o utilice una protección solar durante las dos semanas después del tratamiento.
- Exponer las zonas tratadas al sol inmediatamente después del tratamiento sin protección puede aumentar el riesgo de padecer efectos secundarios adversos y reacciones cutáneas. Consulte el apartado "Posibles efectos secundarios y reacciones cutáneas" del capítulo "Uso del aparato".

Bronceado con luz artificial

- Siga las instrucciones de los apartados anteriores "Exposición al sol antes del tratamiento" y "Exposición al sol tras el tratamiento".

Bronceado con cremas

- Si ha utilizado una loción autobronceadora, espere hasta que el bronceado artificial haya desaparecido completamente antes de utilizar el sistema Philips Lumea para hombres.

Uso del aparato


Afeite la zona que va a tratar antes de usar el aparato (consulte el capítulo "Preparación para su uso").

Si en cualquier momento del tratamiento no es capaz de tolerar el dolor, reduzca el ajuste de intensidad de la luz hasta que no vuelva a sentir molestias con el tratamiento. Si nota reacciones cutáneas más fuertes que una simple rojez, detenga


el tratamiento inmediatamente y lea el apartado “Posibles efectos secundarios y reacciones cutáneas” de este capítulo.

Primer uso y prueba de piel

Cuando utilice el aparato por primera vez, le aconsejamos que realice una prueba de piel en la zona que se va a tratar para comprobar la reacción de la piel al tratamiento y para acostumbrarse al tratamiento basado en la luz.

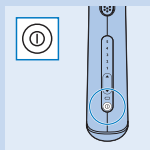


- 1** Elija una zona cercana a la que se va a tratar.
- 2** Pulse el botón de encendido/apagado para encender el aparato.

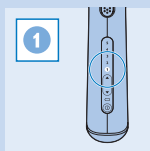

- ▶ Se enciende automáticamente la luz con intensidad 1 predeterminada.
- 3** Aplique un pulso de luz a la intensidad más baja recomendada para su tipo de piel.
 - 4** Si no siente molestias ni es doloroso, aumente el ajuste un nivel en el rango recomendado para su tipo de piel y aplique una pulsación por cada ajuste. No aplique más de una pulsación en el mismo lugar.
 - 5** Después de la prueba de piel, espere 24 horas y compruebe las reacciones de la misma. Si la piel desarrolla alguna reacción, elija el ajuste más alto que no haya desarrollado ninguna reacción para su uso posterior.

Uso posterior

- 1** Antes de cada tratamiento, limpie la ventanilla extraíble, el filtro de cristal y la superficie metálica del sistema Philips Lumea para hombres.



- 2** Pulse el botón de encendido/apagado para encender el aparato.

1




- Se enciende automáticamente la luz con intensidad 1 predeterminada.

Nota: Es normal que el aparato se caliente durante su uso.

- 3** Comience cada tratamiento seleccionando la intensidad de la luz cuidadosamente, basándose en la sensibilidad de su piel y en la comodidad del momento.

Su piel puede reaccionar de forma diferente en distintos días y ocasiones debido a numerosos motivos. Para obtener más información, consulte el apartado "Posibles efectos secundarios y reacciones cutáneas" de este capítulo.




- 4** Pulse el botón ▲ para aumentar la intensidad. Para disminuirla, pulse el botón ▼.


- Cada vez que pulse el botón, la luz de intensidad correspondiente empieza a parpadear. Esto tarda unos segundos.



- 5** Coloque el aparato en perpendicular sobre la piel, de forma que la ventanilla extraíble y el anillo de seguridad estén en contacto con la piel.

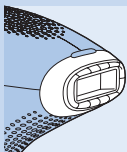


Nota: El anillo de seguridad tiene puntos de contacto que forman parte del sistema de seguridad del aparato. Este anillo evita que se produzcan pulsos de luz accidentales cuando no se está tocando la piel.

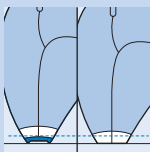

Nota: En algunas zonas, puede que resulte complicado que el anillo de seguridad entre en contacto con la piel de forma adecuada. En ese caso, puede sujetar Lumea para hombres boca abajo, mientras pulsa el botón de emisión de pulsos de luz con el pulgar.

6 Presione el anillo de seguridad ligeramente para que entre en contacto con la piel.

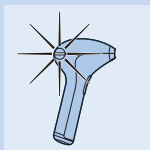

► Cuando todos los puntos de contacto se retraen en el interior del aparato por la presión ejercida en el anillo de seguridad, se enciende la luz de “listo para emisión de pulsos” de la parte posterior del aparato. Esto puede tardar hasta 5 segundos. Con esta luz encendida, el aparato está listo para emitir un pulso de luz.

Consejo: Para un uso más fácil, estire la piel que desea tratar. En las zonas con piel más suave, quizá tenga que ejercer más presión en el aparato para retraer todos los puntos de contacto.

Nota: Las zonas huesudas como la tibia, los tobillos o las costillas son más sensibles que otras zonas del cuerpo. Cuando presione la ventanilla fuerte contra estas zonas, la piel puede ser más susceptible a desarrollar una reacción cutánea como irritaciones o rojeces. Consulte el apartado “Posibles efectos secundarios y reacciones cutáneas” de este capítulo. Presione la ventanilla contra la piel lo suficientemente fuerte como para activar la luz de “listo para emisión de pulsos”, pero no más fuerte.




- 7** Pulse el botón de emisión de pulsos de luz para generar un pulso. Cuando el aparato haya emitido un pulso de luz, suelte el botón.

Nota: La luz visible producida por el aparato es reflejo de la aplicación del pulso en la piel y es inofensiva para la vista. No es necesario llevar gafas durante su uso.

Nota: Sin embargo, evite mirar directamente a la luz procedente de la ventanilla cuando el aparato esté encendido.

- 8** Para la siguiente pulsación, repita los pasos 5, 6 y 7. Tras cada pulso el aparato tarda entre 3 y 5 segundos en estar listo para realizar el siguiente.

No aplique un pulso de luz dos veces en la misma zona sin levantar antes el aparato de la piel. De esta forma evitará un calentamiento excesivo y posibles quemaduras.

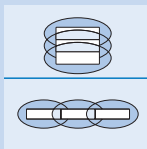

- 9** Para que no quede ninguna zona sin tratar, asegúrese siempre de abarcar parte de la zona anteriormente tratada cuando vuelva a colocar el aparato en la piel. La luz eficaz sólo se emite desde la ventanilla de salida de la luz. Asegúrese de que los pulsos de luz se producen cercanos entre sí.

- 10** Apague el aparato cuando termine el tratamiento.
- 11** Compruebe si hay vello y suciedad en la ventanilla extraíble, y limpie el aparato después de su uso. Consulte el capítulo “Limpieza y mantenimiento”.

Instrucciones para el tratamiento

Duración media del tratamiento

| Zona | Duración aprox. del tratamiento |
|--|---|
| Axilas | 3-5 minutos |
| Zona púbica entera (excluido el escroto) | 3-5 minutos |
| Hombros | 15-20 minutos |
| Pecho | hasta 30 minutos, dependiendo del tamaño de la zona con vello |
| Parte trasera | hasta 20 minutos, dependiendo del tamaño de la zona con vello |
| Media pierna | 15-20 minutos |
| Pierna completa | 30 minutos |

Nota: Las anteriores duraciones medias del tratamiento se han obtenido durante investigaciones y pruebas. La duración del tratamiento individual puede variar según la persona.

Nota: Las pilas totalmente cargadas tienen capacidad para 150 pulsos con intensidad 5, es decir, un tiempo aproximado de funcionamiento de 15 minutos.

Utilización del aparato en los hombros, el pecho, la espalda y las piernas

Si utiliza el aparato para tratar los hombros, el pecho, la espalda y las piernas, puede que tenga que recargar el aparato durante el tratamiento. Esto es normal. La duración de la batería del aparato dependerá del tamaño de la zona de tratamiento y del ajuste de luz utilizado.

Consejo: Si desea tratar la espalda y los hombros, necesitará ayuda de otra persona para garantizar una cobertura total y los mejores resultados. Su ayudante debería utilizar un perfilador de ojos blanco muy fino para marcar las áreas de tratamiento y tener en cuenta cuáles se han tratado ya para lograr resultados óptimos.

Consejo: La espalda y el pecho a menudo están más bronceados. Tenga especial cuidado al seleccionar la intensidad adecuada para tratar piel bronceada y evitar así reacciones adversas de la piel.

Cómo lograr resultados óptimos

- Una sola sesión no garantiza resultados óptimos. Para eliminar todo el vello con éxito y evitar que la raíz se vuelva a activar, los tratamientos deben repetirse una vez cada dos semanas y para entonces su piel ya debe estar suave y sin vello.
- Para garantizar la duración de los resultados, le recomendamos que repita los tratamientos en las axilas cada dos semanas. Se recomienda seguir esta frecuencia para obtener unos resultados óptimos. No realice el tratamiento con una frecuencia mayor a una vez cada dos semanas. Si utiliza este aparato de manera más frecuente a la indicada, aumentará las posibilidades de padecer reacciones cutáneas. Consulte la sección "Posibles efectos secundarios y reacciones cutáneas" de este capítulo. En las piernas, el vello vuelve a crecer más lentamente, por lo que un tratamiento cada cuatro semanas es probablemente suficiente para mantener las piernas suaves y sin vello.
- Evite tratar exactamente la misma zona varias veces durante una sesión, ya que no mejorará la efectividad del aparato y aumentará el riesgo de reacciones cutáneas.

- No aplique un pulso de luz dos veces en la misma zona sin levantar antes el aparato de la piel. De esta forma evitará un calentamiento excesivo y posibles quemaduras.
- Es normal que todavía haya vello visible después de los primeros tratamientos. Para obtener más información, consulte el apartado "Funcionamiento de la tecnología de luz pulsada intensa de Philips" del capítulo "Importante".
- Es posible que vuelva a salir algo de vello a pesar de usar el aparato con frecuencia. Esto ocurre porque el vello está en distintas fases del ciclo de crecimiento. El vello que vuelve a salir suele ser más suave y fino.

Posibles efectos secundarios y reacciones cutáneas

- La piel se enrojece ligeramente o siente picor, hormigueo o calor. Este fenómeno no provoca ningún daño y desaparece rápidamente.
- Una reacción similar a una quemadura solar aparece en la zona tratada durante un corto tiempo. Si no desaparece después de 3 días, se aconseja consultar con un médico.
- La combinación de afeitado y el tratamiento por luz puede causar piel seca y picores. Esto es inofensivo y desaparece en unos pocos días. Puede enfriar la zona con un paquete de hielo o con una toallita húmeda. Si la sequedad persiste, puede aplicar una crema hidratante no perfumada en la zona tratada 24 horas después del tratamiento.
- Con muy poca frecuencia pueden aparecer también rojeces excesivas e hinchazones como resultado de utilizar una intensidad de luz que es demasiado alta para su color de piel. Si estas reacciones no desaparecen en 3 días, le

aconsejamos que consulte a un médico. Espere a que la piel se haya curado completamente antes de iniciar el siguiente tratamiento y asegúrese de que utiliza una intensidad de luz más baja.

- Decoloración de la piel: esto ocurre en contadas ocasiones. La decoloración de la piel se manifiesta con zonas más oscuras o más claras que la piel que le rodea. Éste es el resultado de utilizar una intensidad de luz demasiado alta para su color de piel. Si la decoloración no desaparece en 2 semanas, le recomendamos que consulte al médico. No trate estas zonas hasta que la decoloración haya desaparecido y su piel haya vuelto a su color normal.
- Infección de la piel e inflamación: esto ocurre con muy poca frecuencia y puede ser provocado por la utilización del aparato sobre heridas o cortes que han aparecido debido al afeitado previo, en heridas existentes o vello subcutáneo.
- Dolor excesivo: esto puede suceder durante o después del tratamiento si ha utilizado el aparato sobre la piel sin afeitar, si lo utiliza a una intensidad de luz demasiado alta para su color de piel, si enfoca a la misma zona más de una vez y si lo utiliza en heridas abiertas, inflamaciones, infecciones, tatuajes, quemaduras etc. Para obtener más información consulte el apartado "Contraindicaciones" del capítulo "Importante".

Después del uso

- No aplique sustancias cosméticas en las zonas tratadas inmediatamente después del tratamiento.
- No utilice desodorante después del tratamiento hasta que cualquier rojez haya desaparecido completamente.
- Para obtener más información sobre la exposición solar y el bronceado artificial, consulte el

apartado “Consejos de bronceado” del capítulo “Preparación para su uso”.

Limpieza y mantenimiento

Para garantizar unos resultados óptimos y una mayor vida útil del aparato, límpielo antes y después de cada uso y, si es necesario, también durante el tratamiento. El aparato pierde efectividad si no lo limpia correctamente.

No limpie nunca el aparato ni ninguna de sus piezas directamente bajo el grifo o en el lavavajillas.

No utilice estropajos, agentes abrasivos ni líquidos agresivos, como gasolina o acetona, para limpiar el aparato.

No arañe el filtro de cristal ni la superficie metálica del interior de la ventanilla extraíble.


Nota: Asegúrese de que los puntos de contacto del anillo de seguridad no se atascan con suciedad acumulada.


Nota: Deje de usar el aparato cuando ya no pueda limpiar el filtro de cristal o la ventanilla extraíble.

- 1** Apague el aparato, desenchúfelo y deje que se enfríe.

Nota: El filtro de cristal se calienta durante el uso. Antes de limpiarlo, compruebe que se ha enfriado.

- 2** Para quitar la ventanilla extraíble, coloque los dedos en los huecos de la parte superior e inferior y tire suavemente. La ventanilla saldrá fácilmente.

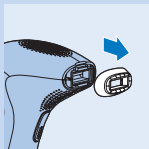

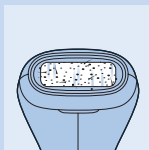

- 3** Humedezca el paño suministrado con el aparato con unas gotas de agua y utilícelo para limpiar las piezas:
- la superficie del filtro de cristal
 - la superficie exterior de la ventanilla extraíble
 - el marco metálico interior de la ventanilla extraíble

Nota: Si el agua no limpia de forma efectiva, utilice unas gotas de alcohol isopropílico al 70% para limpiar las piezas mencionadas anteriormente.

Nota: Si el hueco de la ventanilla está sucio, puede tener el aspecto de esta imagen. Asegúrese de que limpie el aparato antes y después de cada uso y, si es necesario, también durante el tratamiento según las instrucciones de este apartado.

- 4** Si es necesario, limpie la parte exterior del aparato con el paño suave y seco suministrado con el aparato.

Almacenamiento

- 1** Apague el aparato, desenchúfelo y deje que se enfríe.
- 2** Limpie el aparato antes de guardarlo.
- 3** Guarde el aparato en la funda que se suministra.
- 4** Guarde el aparato en un lugar seco a una temperatura de entre 0 °C y 60 °C.


Medio ambiente



- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.




- Las pilas recargables incorporadas contienen sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. Extraiga siempre las pilas antes de deshacerse del aparato o de llevarlo a un punto de recogida oficial. Deposite las pilas en un lugar de recogida oficial. Si no puede quitar las pilas, puede llevar el aparato a un servicio de asistencia técnica de Philips. El personal del servicio de asistencia técnica extraerá las pilas y se deshará de ellas de forma no perjudicial para el medio ambiente.

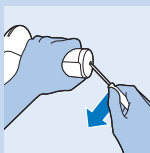


Cómo extraer las pilas recargables


Quite las pilas recargables sólo si están completamente descargadas.

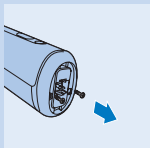


- 1 Inserte un punzón o cualquier otra herramienta de punta en la tapa inferior del aparato y haga palanca para quitarla.
- 2 Quite los dos tornillos.

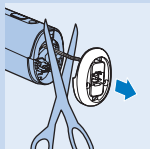


- 3** Quite la parte inferior del mango y corte los dos cables que conectan esta parte al aparato.

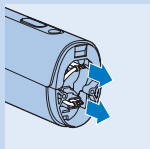

- 4** Saque los conectores de las pilas de los terminales.

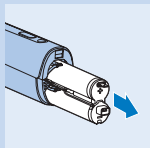

- 5** Saque las pilas recargables del aparato.

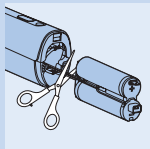

- 6** Corte los dos cables a la vez para garantizar que no sucede ningún contratiempo debido a una posible carga residual.

Garantía y servicio

Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en **www.philips.com** o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (encontrará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.


Piezas de repuesto

Las siguientes piezas de repuesto están disponibles:

- Ventanilla extraíble
- Adaptador de corriente
- Funda

Especificaciones técnicas

Modelo SC2001

| | |
|--|--|
| Voltaje nominal | 100V-240V |
| Frecuencia nominal | 50 Hz-60 Hz |
| Potencia nominal de entrada | 7,5 W |
| Protección contra descargas eléctricas | Clase II  |
| Grado de protección | IP 30 (EN 60529) |
| Condiciones de funcionamiento | Temperatura: de +15° a +35 °C |
| | Humedad relativa: del 25% al 75% |
| Condiciones de almacenamiento | Temperatura: de 0° a +60 °C |
| | Humedad relativa: del 5% al 95% |
| Bombilla de luz pulsada intensa | Espectro: >570 nm |
| Pila de iones de litio | 2 x 3,7 voltios |
| | 1100 mAh |

Guía de resolución de problemas

En este capítulo se resumen los problemas más frecuentes que pueden surgir. Si no puede resolver el problema con la información indicada a continuación, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de su país (encontrará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial).

| Problema | Posible causa | Solución |
|--|--|---|
| El aparato no funciona. | Las pilas recargables están descargadas. | Cargue el aparato (consulte el capítulo "Carga"). |
| | El aparato está roto. | Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de su país, con su distribuidor o un centro de servicio Philips. |
| El aparato se apaga repentinamente. | Las pilas recargables están descargadas. | Cargue el aparato (consulte el capítulo "Carga"). |
| El adaptador se calienta durante la carga. | | Esto es normal. No es necesario corregir nada. |
| La luz de carga no se enciende cuando enchufa la clavija pequeña en la toma del aparato. | No ha conectado el adaptador a la toma de corriente. | Inserte la clavija pequeña en la toma del aparato y enchufe el adaptador a la toma de corriente. |

| Problema | Posible causa | Solución |
|----------|--|---|
| | <p>La toma de corriente no está activa.</p> | <p>Conecte otro aparato a la toma para comprobar si recibe corriente. Si la toma está activa pero aún así el aparato no se carga, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de su país, con su distribuidor o con un centro de servicio Philips.</p> |
| | <p>El adaptador no queda conectado correctamente a la toma de corriente o la clavija pequeña no se inserta debidamente en la toma del aparato.</p> | <p>Compruebe que el adaptador queda conectado correctamente a la toma de corriente o que la clavija pequeña se inserta debidamente en la toma del aparato.</p> |
| | <p>El aparato está roto.</p> | <p>Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de su país, con su distribuidor o un centro de servicio Philips.</p> |

| Problema | Posible causa | Solución |
|---|--|--|
| He encendido el aparato pero no puedo aumentar ni disminuir la intensidad de la luz. | Es necesario reiniciar el aparato. | Para reajustar el aparato, apáguelo y vuelva a encenderlo. Si sigue sin poder ajustar la intensidad de la luz, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips de su país, con su distribuidor o un centro de servicio Philips. |
| La luz de "listo para emisión de pulso" no se enciende cuando pongo el aparato sobre la piel. | No ha colocado correctamente sobre la piel la ventanilla extraíble con el anillo de seguridad. | Coloque el aparato en perpendicular sobre la piel, de forma que la ventanilla extraíble y el anillo de seguridad estén en contacto con la piel. A continuación, compruebe si la luz de "listo para emisión de pulso" se enciende y pulse el botón de emisión de pulsos de luz. |

| Problema | Posible causa | Solución |
|----------|---|---|
| | | <p>Si esto no funciona, coloque el aparato en una parte del cuerpo en la que toque fácilmente la piel, por ejemplo, en el antebrazo.</p> <p>Compruebe ahora si la luz funciona. Si sigue sin encenderse, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips de su país, con su distribuidor o un centro de servicio Philips.</p> |
| | <p>El anillo de seguridad está sucio.</p> | <p>Limpie el anillo de seguridad con cuidado. Si no lo puede limpiar bien, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips de su país, su distribuidor o un centro de servicio Philips para obtener una nueva pantalla.</p> |

| Problema | Posible causa | Solución |
|---|---|--|
| <p>La luz de "listo para emisión de pulso" no se enciende cuando coloco la ventanilla extraíble sobre la piel, pero el ventilador funciona.</p> | <p>La protección contra el sobrecalentamiento se ha activado.</p> | <p>Quando la protección contra el sobrecalentamiento se activa, el ventilador sigue funcionando. No apague el aparato y deje que se enfríe unos 15 minutos antes de continuar. Si la luz de "listo para emisión de pulso" sigue sin encenderse al colocar el aparato sobre la piel, póngase en contacto con el Servicio de Atención al cliente de Philips de su país, con su distribuidor o un centro de servicio Philips.</p> |

| Problema | Posible causa | Solución |
|---|---|---|
| <p>La luz de “listo para emisión de luz” está verde pero el aparato no emite ningún pulso cuando presiono el botón correspondiente.</p> | <p>Es necesario reiniciar el aparato.</p> | <p>Para reiniciar el aparato, apáguelo y vuelva a encenderlo. Si la luz de “listo para emisión de pulso” está verde pero el aparato sigue sin emitir pulsos al presionar el botón, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips de su país, con su distribuidor o un centro de servicio Philips.</p> |
| <p>El aparato se calienta durante su uso.</p> | <p>Esto es normal.</p> | <p>No tiene que preocuparse de nada.</p> |
| <p>El aparato no muestra la intensidad de luz 1 cuando lo enciendo.</p> | <p>Es necesario reiniciar el aparato.</p> | <p>Para reiniciar el aparato, apáguelo y vuelva a encenderlo. Si el aparato sigue sin mostrar la luz de intensidad 1, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips de su país, con su distribuidor o un centro de servicio Philips.</p> |

| Problema | Posible causa | Solución |
|-----------------------------------|--|--|
| Sale un olor extraño del aparato. | La ventanilla extraíble está sucia. | Limpie la ventanilla extraíble con cuidado. Si no la puede limpiar bien, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips de su país, su distribuidor o un centro de servicio Philips para obtener una nueva ventanilla extraíble. |
| | No ha afeitado la zona que se va a tratar correctamente. | Si queda vello en la zona que va a tratar, podría quemarse al usar el aparato y notará un olor extraño. Afeite la zona a tratar correctamente antes de usar el aparato. Si la piel se irrita con el afeitado, corte el vello al máximo y utilice un ajuste cómodo. |
| | Ha guardado el aparato en un lugar en el que se acumula polvo. | El olor extraño desaparece tras emitir algunos pulsos de luz. |

| Problema | Posible causa | Solución |
|---|--|--|
| <p>La piel está más sensible de lo normal durante el tratamiento.</p> | <p>La intensidad de luz que está utilizando es demasiado alta.</p> | <p>Compruebe si ha seleccionado la intensidad de luz correcta. Si es necesario, seleccione una intensidad menor.</p> |
| | <p>No ha afeitado las zonas que se van a tratar.</p> | <p>Afeite las zonas que se van a tratar antes de usar el aparato. Si la piel se irrita con el afeitado, corte el vello al máximo y utilice un ajuste cómodo.</p> |
| | <p>El filtro de cristal de la ventanilla de salida de luz está roto.</p> | <p>Si el filtro de cristal de la ventanilla de salida de luz está roto, deje de usar el aparato. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de su país, con su distribuidor o un centro de servicio Philips.</p> |
| | <p>El aparato está defectuoso.</p> | <p>Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de su país, con su distribuidor o un centro de servicio Philips.</p> |


| Problema | Posible causa | Solución |
|---|---|---|
| El tratamiento me resulta demasiado doloroso. | No ha afeitado las zonas que se van a tratar. | Afeite las zonas que se van a tratar antes de usar el aparato. Si la piel se irrita con el afeitado, corte el vello al máximo y utilice un ajuste cómodo. |
| | Ha tratado una zona contraindicada. | Utilice el aparato sólo en las axilas, la zona púbica (excluido el escroto), los hombros, el pecho, la espalda y las piernas. |
| | Ha utilizado un nivel de intensidad demasiado alto para usted. | Reduzca la intensidad de luz a un nivel que le resulte tolerable. Consulte el capítulo "Preparación para su uso", sección "Ajuste de la intensidad de la luz". |
| | El filtro de cristal de la ventanilla de salida de luz está roto. | Si el filtro de cristal de la ventanilla de salida de luz está roto, deje de usar el aparato. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de su país, con su distribuidor o un centro de servicio Philips. |


| Problema | Posible causa | Solución |
|--|--|---|
| | El aparato no es apropiado para el color de su piel. | No utilice el aparato si tiene una piel muy oscura. Tampoco lo utilice si su vello es rubio claro, pelirrojo, gris o blanco. |
| Las zonas tratadas podrían enrojecerse después del tratamiento. | Un ligero enrojecimiento es normal y desaparece rápidamente. | No tiene que preocuparse de nada. |
| La reacción de la piel tras el tratamiento tarda más en desaparecer. | Ha utilizado un nivel de intensidad demasiado alto para usted. | Seleccione una intensidad inferior la próxima vez. Consulte el capítulo "Preparación para su uso", sección "Ajuste de la intensidad de la luz". |
| | | Si la reacción de la piel dura más de 3 días, consulte con su médico. |
| Los resultados de reducción del vello no son satisfactorios. | Ha utilizado un nivel de intensidad demasiado bajo para usted. | Seleccione una intensidad más alta la próxima vez. |


| Problema | Posible causa | Solución |
|----------|---|--|
| | No ha abarcado bien la zona a tratar cuando uso el aparato. | Para que los resultados de eliminación del vello sean óptimos, tiene que abarcar parte de las zonas anteriormente tratadas al usar el aparato. Consulte el apartado “Uso del aparato”, paso 7. |

| Problema | Posible causa | Solución |
|----------|--|--|
| | <p>No ha usado el aparato con la frecuencia recomendada.</p> | <p>Para eliminar todo el vello con éxito y evitar que la raíz se vuelva a activar, los tratamientos deben repetirse una vez cada dos semanas durante los primeros dos meses y para entonces su piel ya debe estar suave y sin vello. Para garantizar la duración de estos resultados, le recomendamos que repita los tratamientos en las axilas, la zona púbica (excluido el escroto), los hombros, el pecho y la espalda cada dos semanas. No realice el tratamiento con una frecuencia mayor a una vez cada dos semanas. En las piernas, el vello vuelve a crecer más lentamente por lo que un tratamiento cada cuatro semanas es probablemente suficiente para mantener las piernas suaves y sin vello.</p> |

| Problema | Posible causa | Solución |
|---|---|--|
| | El aparato no es apropiado para el color de su piel o vello. | No use el aparato si su vello es rubio claro, pelirrojo, gris o blanco. Tampoco lo utilice si tiene una piel muy oscura. |
| El vello vuelve a crecer en algunas partes de las zonas tratadas. | No ha abarcado bien la zona a tratar cuando uso el aparato. | Para que los resultados de eliminación del vello sean óptimos, tiene que abarcar parte de las zonas anteriormente tratadas al usar el aparato. Consulte el apartado "Uso del aparato", paso 7. |
| | El vello vuelve a aparecer como parte de su ciclo natural de crecimiento. | Esto es normal. Como parte natural de su ciclo de crecimiento, el vello volverá a aparecer. Sin embargo, este nuevo vello será más suave y fino. |










www.philips.com



4203.000.6686.1